* Atsevišķi šajā rokasgrāmata sniegtie apraksti var atšķirties no reālā tālruņa atkarībā no instalētās programmatūras un izmantotā pakalpojumu sniedzēja.
* Tālrunis un tā piederumi var atšķirties no šīs rokasgrāmatas ilustrācijās redzamajiem atkarībā no konkrētās valsts.

SAMSUNG ELECTRONICS

World Wide Web
http://www.samsungmobile.com

Printed in Korea
Code No.: GH68-08287A
Latvian. 01/2006. Rev 1.0

SGH-E360
Lietotāja rokasgrāmata

Svarīgi drošības **norādījumi**

Šo noteikumu neievērošana var būt bīstama vai pretlikumīga.

Droša braukšana

Nelietojiet rokās turamu tālruni, vadot automašīnu. Vispirms novietojiet automašīnu stāvvietā.

Tālruņa izslēgšana, uzpildot degvielu

Nelietojiet tālruni degvielas uzpildes stacijā (tehniskās apkopes stacijā), kā arī degvielas vai ķīmisku vielu tuvumā.

Tālruņa izslēgšana lidmašīnās

Mobilie tālruņi var izraisīt traucējumus. To lietošana lidmašīnā ir gan pretlikumīga, gan bīstama.

Tālruņa izslēgšana medicīnisku iekārtu tuvumā

Slimnīcās vai medicīnas iestādēs var tikt lietota aparatūra, kas ir jutīga pret radioviļņu enerģiju. Izpildiet šajās iestādēs spēkā esošos norādījumus un noteikumus.

Traucējumi

Visu mobilo tālruņu darbībā ir iespējami traucējumi, kas var ietekmēt to veiktspēju.

Īpašo norādījumu ievērošana

Visur ievērojiet spēkā esošos īpašos norādījumus un nekavējoties izslēdziet tālruni, ja tā lietošana ir aizliegta vai tas var izraisīt traucējumus vai būt bīstams.

Ūdensdrošība

Tālrunis nav ūdensdrošs. Sargājiet to no mitruma.

Saprātīga lietošana

Lietojiet tālruni tikai normālā pozīcijā (turot pie auss). Kad tālrunis ir ieslēgts, izvairieties bez vajadzības pieskarties antenai.

Ārkārtas zvani

Ievadiet konkrētajai vietai atbilstošo ārkārtas numuru un pēc tam nospiediet taustiņu .

Tālruņa glabāšana maziem bērniem nepieejamā vietā

Glabājiet tālruni un visas tā detaļas un piederumus maziem bērniem nepieejamā vietā.

Piederumi un akumulatori

Izmantojiet tikai Samsung apstiprinātos piederumus un akumulatorus. Neapstiprinātu piederumu lietošana var sabojāt tālruni un būt bīstama.

- Ja nomainot ievieto nepiemērotu akumulatoru, tālrunis var uzsprāgt.
- Izlietotie akumulatori jālikvidē atbilstoši ražotāja norādījumiem.

Kvalificēta apkope

Tālruni drīkst labot tikai kvalificēts servisa speciālists.

Detalizētu informāciju par drošību skatiet "Informācija par veselību un drošību" 87. lpp.

Par šo rokasgrāmatu

Šajā lietotāja rokasgrāmatā iekļauta koncentrēta informācija par tālruņa lietošanu. Lai ātri apgūtu tālruņa lietošanas pamatus, skatiet "Darba sākšana" un "Tālruņa papildfunkcijas".

Šajā rokasgrāmatā ir redzamas šādas ikonas:

☑	Norāda, ka īpaša uzmanība jāpievērš informācijai par drošību vai tālruņa funkcijām.
▶	Norāda, ka plašāka informācija iegūstama atsaucē norādītajā lappusē.
→	Norāda, ka jāizmanto navigācijas taustiņi, lai pārvietotos uz norādīto opciju, un pēc tam tā jāizvēlas.
[ ]	Norāda tālruņa taustiņu. Piemēram, [OK/*i*].
< >	Norāda izvēles taustiņu, kura funkcija ir parādīta tālruņa ekrānā. Piemēram, <**Izvēlne**>.

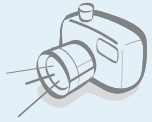

- **Fotokamera un videokamera**
  Izmantojiet tālruņa fotokameras moduli, lai fotografētu vai uzņemtu video.

Speciālās tālruņa funkcijas

- **FM radio**
  Klausieties savas iecienītās radiostacijas vienmēr un visur.

- **MP3 atskaņotājs**
  Atskaņojiet mūzikas failus, izmantojot tālruni kā MP3 atskaņotāju.

- **Bluetooth**
  Pārsūtiet multivides failus un personiskos datus, kā arī savienojiet tālruni ar citām ierīcēm, izmantojot brīvo bezvadu tehnoloģiju Bluetooth.

- **Personalizējiet tālruni, izmantojot zvanītāja ID**
  Nosakiet zvanītāju, aplūkojot tā fotoattēlu tālruņa ekrānā.

- **Vizītkarte**
  Izveidojiet vizītkarti ar jūsu numuru un profilu.

- **Multiziņu pakalpojums (MMS)**
  Sūtiet un saņemiet MMS ziņojumus, kuros varat apvienot tekstu, attēlus un skaņu.

- **E-pasts**
  Nosūtiet un saņemiet e-pasta vēstules ar attēliem, video un audio pielikumiem.

- **Web pārlūks**
  Piekļūstiet bezvadu tīmeklim, lai ielādētu jaunāko informāciju un dažāda veida multivides saturu.



- **Java**
  Izbaudiet uz Java™ tehnoloģijas balstītas iebūvētās spēles vai lejupielādējiet jaunas spēles.

- **Kalendārs**
  Plānojiet ikdienā veicamo, kā arī izveidojiet veicamo darbu sarakstu nedēļai un mēnesim.

- **Balss ieraksti**
  Ieraksta atgādinājumus vai skaņu.

Saturs

Komplektācija 6

Pārbaudiet, vai tālrunis ir pilnībā nokomplektēts

Jūsu tālrunis 6

Pogas, funkcijas un to atrašanās vietas

Darba sākšana 7

Pirmie soļi tālruņa lietošanā

Ievietojiet karti un uzlādējiet tālruni 7
Tālruņa ieslēgšana un izslēgšana 8
Taustiņi un displejs 9
Piekļūšana izvēlņu funkcijām 11
Tālruņa pielāgošana 12
Zvanīšana/atbildēšana uz zvaniem 14

Tālruņa papildfunkcijas 15

Sāciet ar kameru, MP3 atskaņotāju un citām speciālajām funkcijām

Kameras lietošana 15
MP3 atskaņošana 16
Interneta pārlūkošana 17
Kataloga lietošana 18
Ziņu sūtīšana 19
Ziņu apskate 20
Bluetooth lietošana 21
Izvēlņu ātrā palaišana, nospiežot cipara taustiņu 22

Teksta ievadīšana 24

ABC, T9, ciparu un simbolu režīms

Zvanu funkcijas 27

Papildu zvanīšanas iespējas

Izvēlņu funkcijas 31

Visu izvēlņu iespēju uzskaitījums

Problēmu novēršana 85

Palīdzība un personiskās vajadzības

Informācija par veselību un drošību 87

Alfabētiskais rādītājs 94

Izvēlņu funkciju pārskats

Lai piekļūtu izvēlņu režīmam, gaidīšanas režīmā nospiediet <**Izvēlne**>.

1 Zvanu arhīvs ▶ 31. lpp.

1 Nesenie kontakti ▶ 31. lpp.
2 Neatbildētie zvani ▶ 31. lpp.
3 Zvanītie numuri ▶ 31. lpp.
4 Saņemtie zvani ▶ 31. lpp.
5 Dzēst visu ▶ 32. lpp.
6 Sarunu laiks ▶ 32. lpp.
7 Sarunu izmaksas* ▶ 32. lpp.

2 Katalogs ▶ 33. lpp.

1 Kontaktu saraksts ▶ 33. lpp.
2 Fiksēto numuru saraksts ▶ 33. lpp.
3 Pievienot jaunu kontaktu ▶ 34. lpp.
4 Grupa ▶ 35. lpp.
5 Ātrie zvani ▶ 35. lpp.
6 Mana vizītkarte ▶ 36. lpp.
7 Savs numurs ▶ 36. lpp.
8 Pārvaldība ▶ 36. lpp.
9 Pakalpojuma numurs* ▶ 37. lpp.

3 Programmas ▶ 37. lpp.

1 MP3 atskaņotājs ▶ 37. lpp.
2 Balss ieraksti ▶ 39. lpp.
3 Java pasaule ▶ 40. lpp.
4 FM radio ▶ 41. lpp.
5 Pasaules laiks ▶ 43. lpp.
6 Modinātājs ▶ 43. lpp.
7 Kalkulators ▶ 44. lpp.
8 Konvertētājs ▶ 44. lpp.
9 Taimeris ▶ 45. lpp.
10 Hronometrs ▶ 45. lpp.
11 SIM pakalpojumi* ▶ 45. lpp.

4 Pārlūks ▶ 46. lpp.

1 Mājas lapa ▶ 46. lpp.
2 Grāmatzīmes ▶ 47. lpp.
3 Iet uz URL ▶ 47. lpp.
4 Izdzēst kešatmiņu ▶ 47. lpp.
5 Profila iestatījums ▶ 47. lpp.
6 Pašreizējais serveris ▶ 48. lpp.

5 Ziņas ▶ 49. lpp.

1 Izveidot ziņu ▶ 49. lpp.
2 Manas ziņas ▶ 51. lpp.
3 Šabloni ▶ 55. lpp.
4 Dzēst visu ▶ 56. lpp.
5 Iestatījumi ▶ 56. lpp.
6 Ziņu apraide ▶ 62. lpp.
7 Atmiņas stāvoklis ▶ 62. lpp.

6 Failu pārvaldnieks ▶ 62. lpp.

1 Attēli ▶ 62. lpp.
2 Videoklipi ▶ 63. lpp.
3 Mūzika ▶ 64. lpp.
4 Skaņas ▶ 64. lpp.
5 Citi faili ▶ 65. lpp.
6 Atmiņas stāvoklis ▶ 65. lpp.

7 Kalendārs ▶ 65. lpp.

8 Kamera ▶ 69. lpp.

9 Iestatījumi ▶ 74. lpp.

1 Laiks un datums ▶ 74. lpp.
2 Tālruņa iestatījumi ▶ 75. lpp.
3 Displeja iestatījumi ▶ 76. lpp.
4 Skaņas iestatījumi ▶ 77. lpp.
5 Apgaismojuma iestatījumi ▶ 78. lpp.
6 Tīkla pakalpojumi ▶ 79. lpp.
7 Bluetooth ▶ 81. lpp.
8 Drošība ▶ 83. lpp.
9 Atmiņas stāvoklis ▶ 84. lpp.
10 Atjaunot rūpnīcas iestatījumus ▶ 85. lpp.

* Tiek parādīta tikai tad, ja to nodrošina SIM karte.

Komplektācija

Pārbaudiet, vai tālrunis ir pilnībā nokomplektēts

Tālrunis

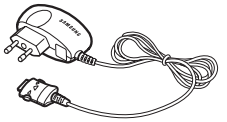

Ceļojuma adapteris

Akumulators

Lietotāja rokasgrāmata

Jūs varat iegādāties dažādus aksesuārus pie vietējā Samsung izplatītāja.

Tālruņa komplektācijā ietilpstošie elementi un aksesuāri, kas pieejami pie Samsung izplatītāja, var atšķirties atkarībā no valsts vai pakalpojumu sniedzēja.

Jūsu tālrunis

Pogas, funkcijas un to atrašanās vietas

Darba sākšana

Pirmie soļi tālruņa lietošanā

SIM kartes informācija

Abonējot mobilo sakaru tīkla pakalpojumus, jūs saņemat ieliekamu SIM (Subscriber Identity Module — abonenta identitātes moduļa) karti, kurā ierakstīta jūsu abonēšanas informācija, piemēram, jūsu PIN, kā arī pieejamie papildpakalpojumi.

Ievietojiet karti un uzlādējiet tālruni

1 Izņemiet akumulatoru.

☑ Ja tālrunis ir jau ieslēgts, vispirms izslēdziet to, nospiežot un turot [ ].

2 Ievietojiet SIM karti.

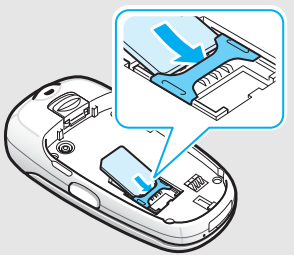

☑ Pārliecinieties, vai kartes zelta krāsas kontakti ir vērsti uz tālruņa iekšpusi.

3 Ievietojiet akumulatoru.

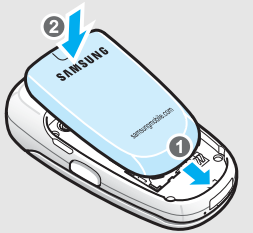

4 Pievienojiet tālrunim ceļojuma adapteri.

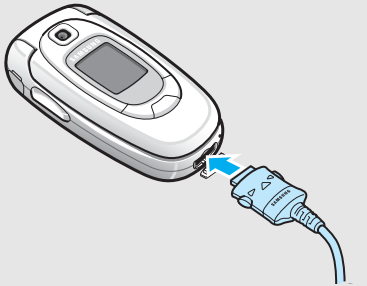

5 Pievienojiet adapteri standarta maiņstrāvas kontaktligzdai.

6 Kad tālrunis ir pilnībā uzlādēts (akumulatora ikona ir nekustīga), atvienojiet adapteri no strāvas kontaktligzdas.

7 Atvienojiet adapteri no tālruņa.

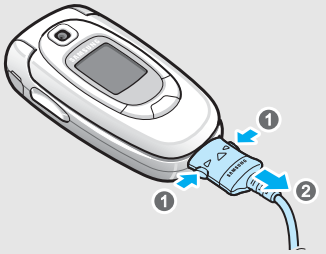

Zema akumulatora uzlādes līmeņa indikators

Ja akumulatora uzlādes līmenis ir zems:

- atskan brīdinājuma signāls,
- tiek parādīts paziņojums par zemu akumulatora līmeni un
- sāk mirgot tukša akumulatora ikona.

Ja akumulatora uzlādes līmenis ir pārāk zems, tālrunis automātiski izslēdzas. Uzlādējiet akumulatoru.

Tālruņa ieslēgšana un izslēgšana

Ieslēgšana	1. Atveriet tālruni.
	2. Nospiediet un turiet [ ], lai ieslēgtu tālruni.
Neieslēdziet tālruni, ja aizliegts lietot mobilos tālruņus.	3. Ja nepieciešams, ievadiet PIN kodu un nospiediet <**Labi**>.

Izslēgšana	1. Atveriet tālruni.
	2. Nospiediet un turiet [ ].

Taustiņi un displejs

Taustiņi

	Izpilda displeja apakšējā rindā norādīto funkciju.
	Gaidīšanas režīmā ļauj tieši piekļūt izvēlētajām izvēlnēm. ▶ 75. lpp. Izmanto izvēlņu režīmā, lai ritinātu izvēlņu opcijas.
	Gaidīšanas režīmā atver Web pārlūku. Izvēlņu režīmā izvēlas iezīmēto izvēlnes iespēju vai apstiprina ievadi.
	Zvanīt vai atbildēt uz zvanu. Gaidīšanas režīmā izmanto, lai apskatītu pēdējos izsauktos, neatbildētos vai saņemtos zvanus.
	Izmanto, lai displejā dzēstu rakstzīmes.
	Zvana pārtraukšana. Nospiediet un turiet, lai ieslēgtu vai izslēgtu tālruni. Izmanto izvēlņu režīmā, lai atceltu ievadi un atgrieztos gaidīšanas režīmā.
	Izmanto, lai ievadītu ciparus, burtus un dažas speciālās rakstzīmes. Gaidīšanas režīmā turiet nospiestu [**1**], lai piekļūtu balss pasta serverim. Nospiediet un turiet [**0**], lai ievadītu starptautisko zvanu prefiksu.
	Izmanto, lai ievadītu speciālās rakstzīmes. Gaidīšanas režīmā nospiediet un turiet [#], lai aktivizētu vai deaktivizētu kluso režīmu. Nospiediet un turiet [*], lai starp numuriem ievadītu pauzi.
	Tālruņa skaļuma regulēšana. Ja tālrunis ir atvērts, gaidīšanas režīmā pielāgojiet ar to taustiņu toņu skaļumu.
	Nospiediet un turiet šo taustiņu, lai gaidīšanas režīmā ieslēgtu kameru. Kameras režīmā nospiediet to, lai fotografētu vai uzņemtu video.
	Nospiediet un turiet, lai parādītu funkciju izvēles ekrānu un piekļūtu MP3 atskaņotājam vai FM radio. MP3 atskaņotājā sāk vai pārtrauc atskaņošanu. Ieslēdz vai izslēdz FM radio.

Atskaņošanas laikā ļauj atgriezties pie iepriekšējā faila.
Maina radiostacijas.

Izmanto, lai atskaņošanas laikā pārietu uz nākamo failu.
Maina radiostacijas.

Displejs

Izkārtojums

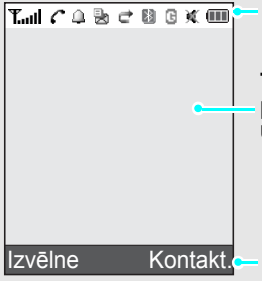

Ikonas
parāda dažādas ikonas.

Teksts un grafikas
parāda ziņas, instrukcijas un ievadīto informāciju.

Izvēles taustiņu funkciju indikatori
parāda izvēles taustiņiem piešķirtās funkcijas.

Ikonas*

- Uztvertā signāla stiprums
- Notiek saruna
- Redzams, ja atrodaties ārpus uztveršanas zonas; jūs nevarat ne zvanīt, ne saņemt zvanus

Ikonas *(turpinājums)*

- Iestatīts signāls
- Jauna īsziņa
- Jauna multiziņa
- Jauna e-pasta ziņa
- Jauna balss pasta ziņa
- Viena no ziņu iesūtnēm ir pilna
- Ir aktivizēta pāradresācijas funkcija
- Bluetooth ir aktīvs
- Pievienota Bluetooth automašīnas brīvroku komplekts vai austiņa
- Savienots ar datoru, izmantojot USB portu
- GPRS tīkls
- EDGE tīkls
- Mājas zona, ja esat reģistrējies atbilstošajam pakalpojumam
- Darba tīkla zona, ja esat reģistrējies atbilstošajam pakalpojumam
- Signāla veids
  - : Melodija un vibrācija
  - : Vibrācija, pēc tam melodija
  - : Melodija, pēc tam vibrācija

Ikonas *(turpinājums)*	
	Iestatīts vibrozvans
	Klusuma režīms
	Sarunas laikā ir izslēgta skaņa
	Akumulatora uzlādes līmenis

* Displejā parādītās ikonas var atšķirties atkarībā no valsts un pakalpojumu sniedzēja.

Piekļūšana izvēlņu funkcijām

Izvēles taustiņu lietošana

Izvēles taustiņa funkcija var mainīties atkarībā no konteksta. Pašreizējā funkcija ir norādīta displeja apakšējā rindā.

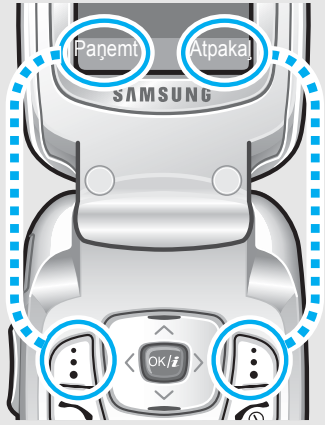

Nospiediet kreiso izvēles taustiņu, lai izvēlētos iezīmēto iespēju.

Nospiediet labo izvēles taustiņu, lai atgrieztos iepriekšējā izvēlnes līmenī.

Iespējas izvēle	1. Nospiediet atbilstošo izvēles taustiņu. 2. Izmantojiet navigācijas taustiņus, lai pārvietotos uz nākamo vai iepriekšējo iespēju. 3. Nospiediet <**Paņemt**> vai [OK/*i*], lai apstiprinātu parādīto funkciju vai iezīmēto iespēju. 4. Lai izietu, izmantojiet vienu no šīm metodēm. • Nospiediet <**Atpakaļ**>, lai pārvietotos vienu līmeni augstāk. • Nospiediet [ ], lai atgrieztos gaidīšanas režīmā.
Īsceļu izmantošana	Nospiediet ciparu taustiņu, kas atbilst tai iespējai, kuru vēlaties izsaukt. Rādītāja numuriem 10 un 11 attiecīgi nospiediet taustiņus [**0**] un [*].

Tālruņa pielāgošana

Displeja valoda	1. Gaidīšanas režīmā nospiediet <**Izvēlne**> un izvēlieties **Iestatījumi** → **Tālruņa iestatījumi** → **Valoda**. 2. Izvēlieties valodu.
Zvana signāla melodija	1. Gaidīšanas režīmā nospiediet <**Izvēlne**> un izvēlieties **Iestatījumi** → **Skaņas iestatījumi** → **Ienākošs zvans** → **Zvana signāls**. 2. Izvēlieties zvana signāla kategoriju. 3. Izvēlieties zvana signālu. 4. Nospiediet <**Sagl.**>.

Gaidīšanas režīma fons

Gaidīšanas režīma fonu var iestatīt abos displejos.

1. Gaidīšanas režīmā nospiediet <**Izvēlne**> un izvēlieties **Iestatījumi** → **Displeja iestatījumi** → **Fons** → **Galvenais displejs** vai **Ārējais displejs**.
2. Izvēlieties attēla kategoriju.
3. Izvēlieties attēlu.
4. Nospiediet <**Sagl.**>.

Izvēlnes režīma apdares krāsa

Displeja komponentiem var mainīt krāsu, piemēram, virsrakstjoslas un iezīmēšanas joslas krāsu.

1. Gaidīšanas režīmā nospiediet <**Izvēlne**> un izvēlieties **Iestatījumi** → **Displeja iestatījumi** → **Apdare**.
2. Izvēlieties krāsas rakstu.

Izvēlņu saīsnes

Navigācijas taustiņiem var piešķirt īsceļus uz biežāk lietotajām izvēlnēm.

1. Gaidīšanas režīmā nospiediet <**Izvēlne**> un izvēlieties **Iestatījumi** → **Tālruņa iestatījumi** → **Īsceļš**.
2. Izvēlieties taustiņu.
3. Izvēlieties izvēlni, kurai taustiņš jāpiešķir.

Klusuma režīms

Lai tālruņa skaņa netraucētu citiem, varat aktivizēt klusuma režīmu.

Gaidīšanas režīmā nospiediet un turiet [#].

Tālruņa bloķēšana

Izmantojot tālruņa paroli, tālruni var aizsargāt pret nesankcionētu lietošanu. Ieslēdzot tālruni, tiek pieprasīta parole.

1. Gaidīšanas režīmā nospiediet <**Izvēlne**> un izvēlieties **Iestatījumi** → **Drošība** → **Mainīt paroli**.
2. Ievadiet noklusējuma paroli **00000000** un nospiediet <**Labi**>.
3. Ievadiet jauno 4-8 ciparu paroli un nospiediet <**Labi**>.
4. Vēlreiz ievadiet jauno paroli un nospiediet <**Labi**>.
5. Izvēlieties **Tālruņa bloķēšana**.
6. Izvēlieties **Aktivizēt**.
7. Ievadiet paroli un nospiediet <**Labi**>.

Zvanīšana/atbildēšana uz zvaniem

Zvanīšana

1. Gaidīšanas režīmā ievadiet rajona kodu un tālruņa numuru.
2. Nospiediet [ ].
3. Lai pārtrauktu zvanu, nospiediet [ ].

Atbildēšana uz zvanu

1. Kad tālrunis zvana, nospiediet [ ].
2. Lai pārtrauktu zvanu, nospiediet [ ].

Skaļuma regulēšana sarunas laikā

Nospiediet [▲/▼].

Tālruņa papildfunkcijas

Sāciet ar kameru, MP3 atskaņotāju un citām speciālajām funkcijām

Kameras lietošana

Fotografēšana

1. Atveriet tālruni.
2. Lai ieslēgtu kameru, gaidīšanas režīmā nospiediet un turiet [📷].
3. Pavērsiet objektīvu pret fotografējamo objektu un noregulējiet attēlu.
4. Lai fotografētu, nospiediet [📷]. Fotoattēls tiek automātiski saglabāts.
5. Nospiediet [**Atpakaļ**], lai uzņemtu nākamo fotoattēlu.

Fotoattēla apskatīšana

1. Gaidīšanas režīmā nospiediet <**Izvēlne**> un izvēlieties **Failu pārvaldnieks** → **Attēli** → **Fotoattēli**.
2. Izvēlieties vajadzīgo fotoattēlu.

Video ierakstīšana

1. Lai ieslēgtu kameru, gaidīšanas režīmā nospiediet un turiet [📷].
2. Nospiediet [**1**], lai pārslēgtos uz ieraksta režīmu.
3. Lai sāktu ierakstīšanu, nospiediet [📷].
4. Lai pārtrauktu ierakstīšanu, nospiediet [📷]. Videoklips tiek automātiski saglabāts.
5. Nospiediet <↩>, lai ierakstītu jaunu videoklipu.

Videoklipu demonstrēšana

1. Gaidīšanas režīmā nospiediet <**Izvēlne**> un nospiediet **Failu pārvaldnieks** → **Videoklipi** → **Videoklipi**.
2. Izvēlieties vajadzīgo videoklipu.

MP3 atskaņošana

MP3 failu kopēšana tālrunī

Izmantojiet šādus paņēmienus:

- Lejupielādējiet no bezvadu tīmekļa ▶ 46. lpp.
- Lejupielādējiet no datora, izmantojot programmu Samsung PC Studio ▶ Samsung PC Studio lietotāja rokasgrāmatu.
- Saņemiet pa Bluetooth ▶ 83. lpp.

Atskaņošanas saraksta izveide

1. Gaidīšanas režīmā nospiediet <**Izvēlne**> un izvēlieties **Programmas** → **MP3 atskaņotājs**.
2. Nospiediet <**Iespēj.**> un izvēlieties **Pievienot sarakstam** → **Pievienot visus** vai **Pievienot failu**.
3. Lai varētu **Pievienot failu**, nospiediet [OK/*i*], lai izvēlētos failus, un pēc tam nospiediet <**Piev.**>.
4. Nospiediet <**Atpakaļ**>, lai atgrieztos MP3 atskaņotāja ekrānā.

MP3 failu atskaņošana

1. MP3 atskaņotāja ekrānā nospiediet [OK/*i*].
2. Atskaņošanas laikā izmantojiet šādus taustiņus:
   - OK/*i*: uz laiku aptur un atsāk atskaņošanu.
   - Pa kreisi: atgriežas pie iepriekšējā faila. Turot nospiestu, pāriet failā atpakaļ.
   - Pa labi: pāriet uz nākamo failu. Turot nospiestu, pāriet failā uz priekšu.
   - Uz augšu: atver atskaņošanas sarakstu.
   - ▲/▼: regulē skaļumu.
   - Uz leju: pārtrauc atskaņošanu.

Interneta pārlūkošana

Izmantojot iebūvēto interneta pārlūku, var viegli piekļūt bezvadu tīmeklim, lai saņemtu dažādus jaunākos pakalpojumus un informāciju un ielādētu failus no tīmekļa.

Interneta pārlūka palaišana

Gaidīšanas režīmā nospiediet [OK/*i*].

Navigācija internetā

- Lai ritinātu pārlūka iespējas, nospiediet [uz augšu] vai [uz leju].
- Lai izvēlētos objektu, nospiediet [OK/*i*].
- Lai atgrieztos iepriekšējā lapā, nospiediet <**Atpakaļ**> vai [**C**].
- Lai piekļūtu pārlūka izvēlnes iespējām nospiediet [*] vai izvēlieties .
- Lai piekļūtu interneta lapas iespējām, nospiediet [#].

Kataloga lietošana

Ieraksta pievienošana

Tālruņa atmiņā:

1. Gaidīšanas režīmā ievadiet tālruņa numuru un nospiediet <**Sagl.**>.
2. Izvēlieties **Tālrunis** → numura veids.
3. Norādiet kontaktinformāciju: Vārds, Uzvārds, Mobilais, Mājas, Darbs, Fakss, Cits, E-pasts, Grafiskais ID, Signāls, Grupa un Piezīmes.
4. Nospiediet <**Sagl.**>, lai saglabātu ierakstu.

SIM kartē:

1. Gaidīšanas režīmā ievadiet tālruņa numuru un nospiediet <**Sagl.**>.
2. Izvēlieties **SIM**.
3. Ievadiet vārdu.
4. Nospiediet [OK/*i*], lai saglabātu ierakstu.

Ieraksta atrašana

1. Gaidīšanas režīmā nospiediet <**Kontakt.**>.
2. Izvēlieties ierakstu.
3. Ritiniet līdz numuram un nospiediet [ ], lai izsauktu numuru, vai nospiediet [OK/*i*], lai rediģētu kontaktinformāciju.

Vizītkartes izveide un sūtīšana

1. Gaidīšanas režīmā nospiediet <**Izvēlne**> un izvēlieties **Katalogs** → **Mana vizītkarte**.
2. Norādiet savu kontaktinformāciju:
3. Nospiediet <**Sagl.**>, lai saglabātu vizītkarti.
4. Lai nosūtītu savu vizītkarti citiem, nospiediet <**Iespēj.**> un izvēlieties **Sūtīt** → un sūtīšanas metodi.

Ziņu sūtīšana

Īsziņas (SMS) sūtīšana

1. Gaidīšanas režīmā nospiediet <**Izvēlne**> un izvēlieties **Ziņas** → **Izveidot ziņu** → **Īsziņa**.
2. Ievadiet ziņas tekstu.
3. Nospiediet <**Iespēj.**> un izvēlieties **Saglabāt un nosūtīt** vai **Tikai sūtīt**.
4. Ievadiet adresātu numurus.
5. Lai nosūtītu ziņu, nospiediet [OK/*i*].

Multiziņas (MMS) nosūtīšana

1. Gaidīšanas režīmā nospiediet <**Izvēlne**> un izvēlieties **Ziņas** → **Izveidot ziņu** → **Multiziņa**.
2. Izvēlieties lauku **Tēma**.
3. Ievadiet ziņas tēmu un nospiediet [OK/*i*].
4. Izvēlieties **Attēls un video** vai **Skaņa**.

Multiziņas (MMS) nosūtīšana *(turpinājums)*

5. Ja esat izvēlējies **Attēls un video**, izvēlieties **Pievienot attēlu** vai **Pievienot videoklipu**, lai pievienotu attēlu vai videoklipu.

   Ja esat izvēlējies **Skaņa**, izvēlieties skaņas kategoriju un pievienojiet skaņas klipu.
6. Izvēlieties **Ziņa**.
7. Ievadiet ziņas tekstu un nospiediet [OK/*i*].
8. Nospiediet <**Iespēj.**> un izvēlieties **Sūtīt**.
9. Ievadiet adresātu tālruņu numurus vai e-pasta adreses.
10. Lai nosūtītu ziņu, nospiediet [OK/*i*].

E-pasta ziņas sūtīšana

1. Gaidīšanas režīmā nospiediet <**Izvēlne**> un izvēlieties **Ziņas** → **Izveidot ziņu** → **E-pasts**.
2. Izvēlieties lauku **Tēma**.
3. Ievadiet e-pasta ziņas tēmu un nospiediet [OK/*i*].
4. Izvēlieties **Ziņa**.
5. Ievadiet e-pasta ziņas tekstu un nospiediet [OK/*i*].
6. Izvēlieties **Pievienot failu**.
7. Pievienojiet attēlu, videoklipu, skaņas, mūzikas vai dokumentu failus.
8. Nospiediet <**Iespēj.**> un izvēlieties **Sūtīt**.
9. Ievadiet e-pasta adreses.
10. Nospiediet [OK/*i*], lai nosūtītu e-pasta ziņu.

Ziņu apskate

Īsziņas apskate

Kad tiek parādīts paziņojums:

1. Nospiediet <**Skatīt**>.
2. Izvēlieties ziņu mapē Saņemtās ziņas.

No mapes Saņemtās ziņas:

1. Gaidīšanas režīmā nospiediet <**Izvēlne**> un izvēlieties **Ziņas** → **Manas ziņas** → **Saņemtās ziņas**.
2. Izvēlieties īsziņu (✉).

Multiziņas apskate

Kad parādās paziņojums:

1. Nospiediet <**Skatīt**>.
2. Nospiediet <**Iespēj.**> un izvēlieties **Ielādēt**.
3. Izvēlieties ziņu mapē Saņemtās ziņas.

Multiziņas apskate *(turpinājums)*

No mapes Saņemtās ziņas:

1. Gaidīšanas režīmā nospiediet <**Izvēlne**> un izvēlieties **Ziņas** → **Manas ziņas** → **Saņemtās ziņas**.
2. Izvēlieties multiziņu ( ).

E-pasta ziņas apskate

1. Gaidīšanas režīmā nospiediet <**Izvēlne**> un izvēlieties **Ziņas** → **Manas ziņas** → **E-pastkaste**.
2. Lai ielādētu e-pasta ziņas vai to iesākumus, izvēlieties **Pārbaudīt jauno pastu**.
3. Izvēlieties e-pasta ziņu vai iesākumu.
4. Ja esat izvēlējies iesākumu, nospiediet <**Iespēj.**> un izvēlieties **Atsākt**.

Bluetooth lietošana

Jūsu tālrunis ir aprīkots ar tehnoloģiju Bluetooth, kas nodrošina iespēju izveidot bezvadu savienojumu ar citām Bluetooth ierīcēm un veikt ar tām datu apmaiņu, runāt pa tālruni brīvroku režīmā vai attālināti vadīt tālruni.

Bluetooth ieslēgšana

Gaidīšanas režīmā nospiediet <**Izvēlne**> un izvēlieties **Iestatījumi** → **Bluetooth** → **Aktivizēt** → **Ieslēgts**.

Bluetooth ierīces meklēšana un savienošana pārī

1. Gaidīšanas režīmā nospiediet <**Izvēlne**> un izvēlieties **Iestatījumi** → **Bluetooth** → **Manas ierīces** → **Meklēt jaunu ierīci**.
2. Izvēlieties ierīci.
3. Ievadiet Bluetooth PIN kodu vai otras ierīces Bluetooth PIN kodu, ja tai tāds ir, un nospiediet <**Labi**>.

   Kad ierīces īpašnieks ievada tādu pašu kodu, savienošana pārī ir pabeigta.

Datu sūtīšana

1. Atveriet programmu **Katalogs**, **Failu pārvaldnieks** vai **Kalendārs**.
2. Ritiniet līdz objektam.
3. Nospiediet <**Iespēj.**> un izvēlieties **Sūtīt** → **Bluetooth**.
4. Izvēlieties ierīci.
5. Ja nepieciešams, ievadiet Bluetooth PIN kodu un nospiediet <**Labi**>.

Datu saņemšana

Lai saņemtu datus, izmantojot Bluetooth, tālruņa Bluetooth funkcijai ir jābūt aktīvai.

Ja nepieciešams, nospiediet <**Jā**>, lai apstiprinātu datu saņemšanu.

Izvēlņu ātrā palaišana, nospiežot cipara taustiņu

Piekļuve programmām

Varat ērti piekļūt īsziņām, modinātājam, kalendāram un konvertētājam no galvenā displeja. ▶ 74

1. Modinātāja signālam vai ieplānotam notikumam gaidīšanas režīmā ievadiet tā laiku četru ciparu formātā.

   Konvertētāja programmā ievadiet pirmo skaitli, kuru vēlaties lietot.

Piekļuve programmām
(turpinājums)

2. Nospiediet kādu no navigācijas taustiņiem.

   Varat piekļūt šādām programmām:

Taustiņš	Programma
Uz augšu	Modinātājs ▶ 43. lpp.
Uz leju	Konvertētājs ▶ 44. lpp.
Pa kreisi	Īsziņa ▶ 49. lpp.
Pa labi	Kalendārs ▶ 65. lpp.

Teksta ievadīšana

ABC, T9, ciparu un simbolu režīms

Dažām iespējām, piemēram, ziņapmaiņai, katalogam vai kalendāram, var ievadīt tekstu, izmantojot ABC režīmu, T9 režīmu, ciparu režīmu un simbolu režīmu.

Teksta ievades režīma maiņa

- Nospiediet un turiet [*], lai pārslēgtos no T9 režīma (T9 E Ab) uz ABC režīmu (Abc) un pretēji.
- Nospiediet un turiet [#], lai pārslēgtos uz simbolu režīmu (SYM).
- Nospiediet [*], lai mainītu reģistru vai pārslēgtos uz ciparu režīmu (123).

ABC režīma izmantošana

Spiediet atbilstošo taustiņu, līdz ekrānā tiek parādīta vēlamā rakstzīme.

Taust	Rakstzīmes to parādīšanas secībā	
	Lielie burti	Mazie burti
1	. , - ? ! @ : ( ) / 1	
2	A B C 2	a b c 2
3	D E F 3	d e f 3
4	G H I 4	g h i 4
5	J K L 5	j k l 5
6	M N O 6	m n o 6
7	P Q R S 7	p q r s 7
8	T U V 8	t u v 8
9	W X Y Z 9	w x y z 9
0	+ = < > € £ $ % & ¥ ¤ 0	

Padomi ABC režīma lietošanai

- Lai ievadītu to pašu burtu divreiz pēc kārtas vai ievadītu citu burtu, kas atrodas uz tā paša taustiņa, pagaidiet, līdz kursors automātiski pārvietojas pa labi vai nospiediet [pa labi]. Pēc tam ievadiet nākamo burtu.
- Lai ievadītu atstarpi, nospiediet [#].
- Lai pārvietotu kursoru, izmantojiet navigācijas taustiņus.
- Lai izdzēstu rakstzīmes pa vienai, spiediet [**C**]. Lai notīrītu displeju, nospiediet un turiet taustiņu [**C**].

T9 režīma lietošana

T9 ir intuitīvais teksta ievades režīms, kurā jebkuru rakstzīmi var ievadīt, spiežot taustiņus tikai vienreiz.

Vārda ievadīšana, izmantojot T9 režīmu

1. Lai sāktu ievadīt vārdu, nospiediet no [**2**] līdz [**9**]**.** Katra burta ievadīšanai nospiediet taustiņu vienreiz.

   Piemēram, lai T9 režīmā ievadītu angļu vārdu HELLO, nospiediet [**4**], [**3**], [**5**], [**5**] un [**6**].

   T9 paredz ievadāmo vārdu, turklāt piedāvātais variants var mainīties līdz ar katru nospiesto taustiņu.

2. Pirms rakstzīmes labošanas vai dzēšanas ievadiet visu vārdu.
3. Ja vārdu parāda pareizi, pārejiet pie 4. soļa. Ja ne, nospiediet [**0**], lai parādītu alternatīvus vārdu variantus, kas atbilst nospiestajiem taustiņiem.

   Gan vārdu OF, gan ME var uzrakstīt, izmantojot [**6**] un [**3**].
4. Nospiediet [#], lai ieliktu atstarpi un sāktu ievadīt nākamo vārdu.

Padomi T9 režīma lietošanai

- Lai automātiski ievadītu punktus vai apostrofus, nospiediet [**1**].
- Lai ievadītu atstarpi, nospiediet [#].
- Lai pārvietotu kursoru, izmantojiet navigācijas taustiņus.
- Lai izdzēstu rakstzīmes pa vienai, spiediet [**C**]. Lai notīrītu displeju, nospiediet un turiet taustiņu [**C**].

Jauna vārda pievienošana T9 vārdnīcai

Dažām valodām šī funkcija nav pieejama.

1. Ievadiet vārdu, kuru vēlaties pievienot vārdnīcai.
2. Nospiediet [**0**], lai parādītu ekrānā alternatīvus vārdus atbilstoši nospiestajiem taustiņiem. Ja vārdu variantu vairs nav, displeja apakšējā rindā tiek parādīts uzraksts **Burtot**.
3. Nospiediet <**Burtot**>.
4. Izmantojot ABC režīmu, ievadiet vēlamo vārdu un nospiediet <**Piev.**>.

Ciparu režīma lietošana

Šajā režīmā var ievadīt ciparus.

Nospiediet taustiņus, kas atbilst vajadzīgajiem cipariem.

Simbolu režīma lietošana

Simbolu režīms ļauj ievietot simbolus.

Lai...	**Nospiediet...**
apskatītu citus simbolus	[uz augšu] vai [uz leju].
izvēlētos simbolu	atbilstošo cipara taustiņu.
nodzēstu ievadītos simbolus	[**C**].
ievietotu simbolu	<**Labi**>.

Zvanu funkcijas

Papildu zvanīšanas iespējas

Zvanīšana

1. Gaidīšanas režīmā ievadiet rajona kodu un tālruņa numuru.
2. Nospiediet [ ].

- Nospiediet [**C**], lai nodzēstu pēdējo ciparu, vai arī turiet nospiestu [**C**], lai nodzēstu visu displeju.
- Nospiediet un turiet [*], lai starp numuriem ievadītu pauzi.

Starptautiska zvana veikšana

1. Gaidīšanas režīmā nospiediet un turiet taustiņu [**0**]. Displejā tiek parādīts **+** simbols.
2. Ievadiet valsts kodu, rajona kodu un tālruņa numuru, pēc tam nospiediet [ ].

Atkārtota zvanīšana uz nesen izsauktiem numuriem

1. Lai ekrānā parādītu nesen izsauktos numurus, gaidīšanas režīmā nospiediet [ ].
2. Ritiniet līdz vajadzīgajam numuram un nospiediet [ ].

Zvanīšana no tālruņu kataloga

Pēc numura saglabāšanas tālruņu katalogā uz to var piezvanīt, izvēloties numuru no kataloga. ▶ 33. lpp.

Var lietot arī ātrās zvanīšanas iespēju un piešķirt visbiežāk lietojamiem numuriem noteiktus ciparu taustiņus. ▶ 35. lpp.

SIM kartē saglabātu numuru var ērti izsaukt, izmantojot tā vietas numuru, kas tiek piešķirts, numuru saglabājot.

1. Gaidīšanas režīmā ievadiet vietas numuru un nospiediet [#].
2. Nospiediet [pa kreisi] vai [pa labi], lai ritinātu sarakstu.
3. Nospiediet <**Zvanīt**> vai [ ], lai izsauktu vajadzīgo numuru.

Zvana pārtraukšana

Aizveriet tālruņa pārsegu vai nospiediet [ ].

Atbildēšana uz zvanu

Kad saņemat ienākošu zvanu, tālrunis zvana un parāda ienākošā zvana attēlu.

Lai atbildētu uz zvanu, nospiediet <**Pieņemt**> vai [ ].

Padomi, kā atbildēt uz zvanu

- Ja ir aktivizēta funkcija **Atb. ar jebkuru taustiņu**, uz zvanu var atbildēt, nospiežot jebkuru taustiņu, izņemot <**Atteikt**> vai [ ]. ▶ 76. lpp.
- Ja ir aktivizēta funkcija **Aktīvais pārsegs**, uz zvanu var atbildēt, atverot tālruņa pārsegu. ▶ 76. lpp.
- Nospiediet <**Atteikt**> vai [ ], lai atteiktu zvanu.
- Nospiediet un turiet [▲/▼], lai atteiktu zvanu vai izslēgtu zvana signālu atkarībā no **skaļuma taustiņš** iestatījuma. ▶ 76. lpp.

Neatbildēto zvanu apskate

Ja neesat atbildējis uz zvaniem, ekrānā tiek parādīts neatbildēto zvanu skaits.

1. Nospiediet <**Skatīt**>.
2. Ja nepieciešams, ritiniet neatbildēto zvanu sarakstu.
3. Nospiediet [ ], lai izsauktu vajadzīgo numuru.

Austiņu lietošana

Lietojiet austiņas, lai zvanītu un atbildētu uz zvaniem, neturot tālruni rokās.

Pievienojiet austiņas kontaktligzdai tālruņa kreisajā sānā. Austiņu poga darbojas šādi:

Lai...	**Nospiediet...**
atkārtotu pēdējo zvanu	nospiediet pogu, pēc tam vēlreiz nospiediet to un turiet.
atbildētu uz zvanu	un turiet pogu.
beigtu zvanu	un turiet pogu.

Iespējas sarunas laikā

Sarunas laikā var piekļūt vairākām funkcijām.

Skaļuma regulēšana sarunas laikā

Lietojiet [▲/▼], lai sarunas laikā regulētu klausules skaļumu.

Nospiediet [▲], lai palielinātu skaļumu, vai [▼], lai samazinātu skaļumu.

Skaļruņa izmantošana

Izmantojiet skaļruni, lai klausītos un sarunātos pa tālruni, atrodoties nelielā attālumā no tā.

1. Sarunas laikā nospiediet [OK/*i*], lai klausītos un sarunātos brīvroku režīmā. Displejā tiek parādīta ikona.
2. Vēlreiz nospiediet [OK/*i*], lai atgrieztos parastajā tālruņa režīmā. Displejā tiek parādīta ikona.

Sarunas aizturēšana/atsākšana

Nospiediet <**Aiztur.**> vai <**Atsākt**>, lai aizturētu zvanu vai atsāktu sarunu.

Otra zvana veikšana

Ja jūsu tīkls to nodrošina, varat veikt otru zvanu.

1. Nospiediet <**Aiztur.**>, lai aizturētu pašlaik notiekošo sarunu.
2. Veiciet otru zvanu, kā parasti.
3. Nospiediet <**Mainīt**>, lai pārslēgtos starp zvaniem.
4. Nospiediet <**Iespēj.**> un izvēlieties **Beigt aizturēto zvanu**, lai pārtrauktu aizturēto zvanu.
5. Lai pārtrauktu pašreizējo sarunu, nospiediet [ ].

Atbildēšana uz otro zvanu

Varat atbildēt uz ienākošu zvanu notiekošas sarunas laikā, ja jūsu tīkls to nodrošina un esat aktivizējis zvanu gaidīšanas funkciju. ▶ 80. lpp.

1. Nospiediet [ ], lai atbildētu uz zvanu. Pirmā saruna automātiski tiek aizturēta.
2. Nospiediet <**Mainīt**>, lai pārslēgtos starp zvaniem.
3. Nospiediet <**Iespēj.**> un izvēlieties **Beigt aizturēto zvanu**, lai pārtrauktu aizturēto zvanu.
4. Lai pārtrauktu pašreizējo sarunu, nospiediet [ ].

Sarunas laikā pieejamo funkciju izmantošana

Nospiediet <**Iespēj.**>, lai sarunas laikā piekļūtu šādām iespējām:

- **Balss skaidrums ieslēgts/Balss skaidrums izslēgts**: tiek noņemts fona troksnis un uzlabota skaņas kvalitāte tā, lai sarunbiedrs varētu jūs skaidri dzirdēt, pat ja atrodaties trokšņainā vidē.

  ☑ Ja izmantojat skaļruni, tas ir jāizslēdz, lai varētu izmantot balss skaidruma funkciju.

- **Izslēgt mikrofonu/Ieslēgt mikrofonu**: tiek izslēgts mikrofons, lai sarunbiedrs nevarētu jūs dzirdēt, vai arī mikrofons tiek atkal ieslēgts.
- **Klusi taustiņi/Taustiņu toņi**: ieslēdziet vai izslēdziet taustiņu toņus.

  ☑ Lai veidotu sakarus ar automātiskajiem atbildētājiem vai datorizētām tālruņu sistēmām, jābūt izvēlētai iespējai **Taustiņu toņi**.

- **Katalogs**: piekļuve kontaktu sarakstam.
- **Sūtīt DTMF**: sūtīt DTMF (Dual tone multi-frequency — divtoņu daudzfrekvenču) toņus kā grupu. DTMF toņi tālruņos tiek izmantoti toņu numuru sastādīšanai; nospiežot ciparu taustiņus, tiek atskaņota skaņa. Šī iespēja noder, lai, zvanot uz automatizētām sistēmām, ievadītu paroli vai konta numuru, piemēram, bankas pakalpojumiem.
- **Ziņa**: izveidojiet un nosūtiet īsziņu vai piekļūstiet saņemtajām ziņām. ▶ 49. lpp.
- **SIM pakalpojumi**: piekļuve īpašajiem pakalpojumiem, piemēram, ziņām, laika prognozei, izklaidei un vietas noteikšanas pakalpojumiem, kurus nodrošina SIM karte. Šī iespēja ir pieejama, ja izmantojat SIM karti, kas nodrošina SIM pakalpojumu izvēlnes.
- **Pārsūtīt**: pārsūtīt aktīvo zvanu aizturētajam zvanītājam. Izmantojot šo iespēju, divi zvanītāji var savstarpēji sarunāties, bet jūs tiekat atvienots no sarunas.
- **Beigt aizturēto zvanu**: atvienot šobrīd aizturēto sarunu.
- **Pievienot**: veidot konferences zvanu, pievienojot aizturēto zvanītāju notiekošajai sarunai. Konferences sarunā var apvienot ne vairāk kā 5 zvanītājus.
- **Sadalīt**: veiciet privātu sarunu ar kādu no konferences sarunas dalībniekiem. Pārējie dalībnieki var sarunāties savā starpā. Pēc privātās sarunas pabeigšanas izvēlieties **Pievienot**, lai atgrieztos pie konferences zvana.
- **Izņemt**: atvienot kādu no konferences zvana dalībniekiem.
- **Ieslēgt austiņus/Ieslēgt telefonu**: pārslēgt zvanu uz Bluetooth austiņu vai automašīnas brīvroku komplektu, vai atpakaļ uz tālruni.

Izvēlņu funkcijas

Visu izvēlņu iespēju uzskaitījums

Zvanu arhīvs *(1. izvēlne)*

Izmantojiet šo izvēlni, lai apskatītu izsaukto, saņemto vai neatbildēto zvanu numurus un sarunu ilgumu. Varat sekot arī sarunu izmaksām, ja jūsu SIM karte nodrošina šādu funkciju.

Lai piekļūtu šai izvēlnei, gaidīšanas režīmā nospiediet <**Izvēlne**> un izvēlieties **Zvanu arhīvs**.

Nesenie kontakti *(1.1. izvēlne)*

Šajā izvēlnē tiek parādīti pēdējo izsaukto, saņemto un neatbildēto zvanu numuri.

Piekļūšana zvana ierakstam

1. Nospiediet [pa kreisi] vai [pa labi], lai izvēlētos citu zvana veidu.
2. Nospiediet [uz augšu] vai [uz leju], lai ritinātu zvanu sarakstu.
3. Nospiediet [OK/*i*], lai apskatītu informāciju par zvanu, vai [ ], lai izsauktu numuru.

Zvanu arhīva iespēju lietošana

Apskatot zvana informāciju, nospiediet <**Iespēj.**>, lai piekļūtu šādām iespējām:

- **Saglabāt kā kontaktus**: saglabāt numuru tālruņu katalogā.
- **Sūtīt ziņu**: sūtīt īsziņu vai multiziņu uz izvēlēto numuru.
- **Dzēst**: izdzēst izvēlēto zvana ierakstu vai visus ierakstus.

Neatbildētie zvani *(1.2. izvēlne)*

Šajā izvēlnē tiek parādīti pēdējie zvani, uz kuriem neesat atbildējis.

Zvanītie numuri *(1.3. izvēlne)*

Šajā izvēlnē tiek parādīti pēdējie numuri, ko esat izsaucis.

Saņemtie zvani *(1.4. izvēlne)*

Šajā izvēlnē tiek parādīti pēdējie saņemtie zvani.

Dzēst visu *(1.5. izvēlne)*

Izmantojiet šo izvēlni, lai no zvanu arhīva izdzēstu visus zvanu ierakstus.

1. Nospiediet [OK/*i*], lai izvēlētos, kuru veidu zvani ir jādzēš.
2. Nospiediet <**Dzēst**>.
3. Nospiediet <**Jā**>, lai apstiprinātu dzēšanu.

Sarunu laiks *(1.6. izvēlne)*

Šajā izvēlnē tiek parādīts veikto un saņemto zvanu ilguma žurnāls. Faktiskais laiks, par kuru pakalpojumu sniedzējs piesūta rēķinu, var atšķirties.

- **Pēdējā zvana ilgums**: pārbaudīt pēdējās sarunas ilgumu.
- **Kopā nosūtīts**: pārbaudīt visu veikto zvanu kopējo ilgumu.
- **Kopā saņemts**: pārbaudīt visu saņemto zvanu kopējo ilgumu.
- **Nodzēst taimerus**: nodzēst zvanu taimerus. Jums būs jāievada tālruņa parole.

☑ Paroles sākotnējais iestatījums ir **00000000**. Šo paroli var mainīt. ▶ 84. lpp.

Sarunu izmaksas *(1.7. izvēlne)*

Šī tīkla funkcija parāda zvanu izmaksas. Šī izvēlne ir pieejama tikai tad, ja to nodrošina jūsu SIM karte. Ievērojiet, ka šī informācija nav paredzēta rēķina summas noteikšanai.

- **Pēdējā zvana izmaksas**: pārbaudīt pēdējās sarunas izmaksas.
- **Kopējās izmaksas**: pārbaudīt visu zvanu kopējās izmaksas. Ja kopējās izmaksas pārsniedz maksimālās izmaksas, kas norādītas ar funkciju **Iestatīt maksimālās izmaksas**, pirms jauna zvana veikšanas ir jādzēš skaitītājs.
- **Maksimālās izmaksas**: pārbaudiet maksimālo izmaksu ierobežojumu, kas iestatīts ar funkciju **Iestatīt maksimālās izmaksas**.
- **Nodzēst skaitītājus**: nodzēst izmaksu skaitītājus.
- **Iestatīt maksimālās izmaksas**: iestatīt maksimālās zvaniem pieļaujamās izmaksas.
- **Cena/vienība**: iestatīt vienības cenu, ko izmanto zvanu izmaksu aprēķināšanai.

Katalogs *(2. izvēlne)*

Tālruņu numurus var saglabāt SIM kartē un tālruņa atmiņā. Lai gan SIM kartes atmiņa un tālruņa atmiņa fiziski ir atdalītas, tās tiek izmantotas kā vienots veselums, ko sauc par tālruņu katalogu.

Lai piekļūtu šai izvēlnei, gaidīšanas režīmā nospiediet <**Izvēlne**> un izvēlieties **Katalogs**.

Kontaktu saraksts *(2.1. izvēlne)*

Izmantojiet šo izvēlni, lai tālruņu katalogā meklētu numurus.

Ieraksta atrašana

1. Ievadiet meklējamā vārda pirmos burtus.
2. Izvēlieties sarakstā vārdu.
3. Ritiniet līdz numuram un nospiediet [ ], lai izsauktu numuru, vai nospiediet [OK/], lai rediģētu kontaktinformāciju.

Tālruņu kataloga iespēju lietošana

Apskatot kontakta informāciju, nospiediet <**Iespēj.**>, lai piekļūtu šādām iespējām:

- **Rediģēt**: rediģēt kontakta informāciju.
- **Sūtīt ziņu**: sūtīt īsziņu vai multiziņu uz izvēlēto numuru vai e-pasta ziņu uz izvēlēto adresi.
- **Kopēt**: kopējiet kontaktu tālruņa atmiņā, SIM kartē vai fiksēto numuru sarakstā.
- **Sūtīt**: sūtiet kontaktu īsziņā, multiziņā, e-pasta ziņā vai pa Bluetooth.
- **Dzēst**: izdzēsiet izvēlēto kontaktu.
- **Drukāt, lietojot Bluetooth**: izdrukājiet kontakta informāciju, kad tālrunis ir savienots ar printeri, izmantojot Bluetooth.

Fiksēto numuru saraksts *(2.2. izvēlne)*

Izmantojiet šo izvēlni, lai izveidotu fiksēto numuru režīmā izmantojamo kontaktu sarakstu. Ja SIM karte atbalsta šo funkciju, fiksēto numuru režīmā tālrunis ļauj piezvanīt tikai uz noteiktiem tālruņu numuriem. Šo režīmu aktivizē izvēlnē **Fiksētais režīms**. ▶ 84. lpp.

Kontakta pievienošana

1. Fiksēto numuru sarakstā nospiediet <**Iespēj.**> un izvēlieties **Pievienot**.
2. Ievadiet PIN2 un nospiediet <**Labi**>.

3. Ievadiet kontakta informāciju:
   - **Vārds**: piešķiriet vārdu.
   - **Tālruņa numurs**: pievienojiet numuru.
   - **Vieta**: piešķiriet vietas numuru.
4. Nospiediet <**Sagl.**>.

Kontaktu iespēju lietošana

Kontaktu iespējām var piekļūt, kontaktu sarakstā nospiežot <**Iespēj.**>.

Pievienot jaunu kontaktu *(2.3. izvēlne)*

Izmantojiet šo izvēlni, lai pievienotu tālruņu katalogam jaunu kontaktu.

Numura saglabāšana tālruņa atmiņā

1. Izvēlieties **Tālrunis**.
2. Mainiet iestatījumus vai ievadiet informāciju par kontaktu.
   - **Vārds**/**Uzvārds**: piešķiriet vārdu.
   - **Mobilais**/**Mājas**/**Darbs**/**Fakss**/**Cits**: pievienojiet jebkura veida numuru.
   - **E-pasts**: piešķiriet e-pasta adresi.
   - **Grafiskais ID**: piešķiriet attēlu, kas paziņotu par zvanu no šīs personas.
   - **Signāls**: piešķiriet zvana signālu, kas paziņotu par zvanu no šīs personas.
   - **Grupa**: piešķiriet kontaktu zvanītāju grupai.
   - **Piezīmes**: pievienojiet piezīmi par personu.
3. Nospiediet <**Sagl.**>, lai saglabātu kontaktu.

Numura saglabāšana SIM kartē

1. Izvēlieties **SIM**.
2. Ievadiet kontakta informāciju.
   - **Vārds**: piešķiriet vārdu.
   - **Tālruņa numurs**: pievienojiet numuru.
   - **Vieta**: piešķiriet vietas numuru.

   ☑ Lai piešķirtu zvanītāja ID attēlu, zvana signālu vai grupu, kontakts ir jāsaglabā tālruņa atmiņā.
3. Nospiediet <**Sagl.**>, lai saglabātu kontaktu.

Grupa *(2.4. izvēlne)*

Izmantojiet šo izvēlni, lai organizētu kontaktus zvanītāju grupās.

Dalībnieku pievienošana zvanītāju grupai

1. Izvēlieties grupu.
2. Nospiediet <**Iespēj.**> un izvēlieties **Pievienot** → kontaktu. Lai pievienotu citus kontaktus, atkārtojiet šo darbību.

Zvanītāju grupu pārvaldība

Apskatot grupu sarakstu, nospiediet <**Iespēj.**>, lai piekļūtu šādām iespējām:

- **Skatīt**: tiek parādīti izvēlētās grupas dalībnieki.
- **Pievienot**: pievienojiet jaunu grupu.
- **Rediģēt**: mainiet grupas rekvizītus.
- **Sūtīt ziņu**: sūtiet īsziņu, multiziņu vai e-pasta ziņu izvēlētajiem grupas dalībniekiem.
- **Dzēst**: izdzēsiet izvēlēto grupu. Taču grupu dalībnieki netiek izdzēsti no tālruņu kataloga.

Ātrie zvani *(2.5. izvēlne)*

Izmantojiet šo izvēlni, lai ātro numuru (2–9) piešķirtu astoņiem biežāk izsauktajiem numuriem.

Ātro numuru piešķiršana

1. Izvēlieties taustiņu **2**–**9**. Taustiņš **1** ir rezervēts balss pasta serverim.
2. Izvēlieties kontaktu no kontaktu saraksta.
3. Izvēlieties numuru, ja kontaktam ir norādīti vairāki numuri.

Ātro numuru pārvaldība

Ekrānā Ātrie zvani nospiediet <**Iespēj.**>, lai piekļūtu šādām iespējām:

- **Pievienot**: piešķirt numuram brīvu taustiņu.
- **Skatīt**: pārbaudiet taustiņam piešķirto vārdu un numuru.
- **Mainīt**: piešķirt taustiņam citu numuru.
- **Izņemt**: nodzēst ātrā zvana iestatījumu.

Ātro numuru izsaukšana

Gaidīšanas režīmā nospiediet un turiet atbilstošo taustiņu.

Mana vizītkarte *(2.6. izvēlne)*

Izmantojiet šo izvēlni, lai izveidotu vizītkarti un nosūtītu to citiem cilvēkiem.

Savas vizītkartes saglabāšana

Darbības, kas jāveic, lai izveidotu vizītkarti, tieši atbilst tām darbībām, kuras izpildāt, saglabājot tālruņa numuru tālruņa atmiņā. ▶ 34. lpp.

Vizītkartes iespēju lietošana

Pēc vizītkartes saglabāšanas nospiediet <**Iespēj.**>, lai piekļūtu šādām iespējām:

- **Rediģēt**: rediģēt vizītkarti.
- **Sūtīt**: nosūtīt vizītkarti īsziņā, multiziņā, e-pasta ziņā vai izmantojot Bluetooth.
- **Vizītkaršu apmaiņa**: apmainīties vizītkartēm ar citu personu, izmantojot Bluetooth.
- **Izņemt**: dzēst vizītkarti.
- **Drukāt, lietojot Bluetooth**: drukāt vizītkartes informāciju, kad tālrunis ir savienots ar printeri, izmantojot Bluetooth.

Savs numurs *(2.7. izvēlne)*

Izmantojiet šo izvēlni, lai pārbaudītu savus tālruņa numurus vai piešķirtu katram numuram vārdu. Jebkuras šeit veiktās izmaiņas neietekmē reālos abonenta numurus, kas reģistrēti SIM kartē.

Pārvaldība *(2.8. izvēlne)*

Izmantojiet šo izvēlni, lai pārvaldītu tālruņu kataloga ierakstus.

- **Noklusētā saglabāšana**: izvēlieties noklusēto atmiņu kontaktu saglabāšanai. Ja izvēlaties **Pirms saglabāšanas jautāt**, saglabājot numuru, tālrunī ikreiz tiks lūgts norādīt atmiņas vietu.
- **Kopēt visu tālrunī**: kopēt visus SIM kartē saglabātos kontaktus tālruņa atmiņā.
- **Kārtot pēc kontaktiem**: kārtot kontaktus pēc vārda vai uzvārda.
- **Dzēst visu**: izdzēsiet visus kontaktus no tālruņa atmiņas un/vai SIM kartes.
- **Atmiņas stāvoklis**: pārbaudiet tālruņa atmiņā un SIM kartē saglabātu kontaktu skaitu.

Pakalpojuma numurs *(2.9. izvēlne)*

Izmantojiet šo izvēlni, lai apskatītu visu pakalpojumu sniedzēja piešķirto pakalpojumu izsaukšanas numuru (Service Dialling Numbers —SDN) sarakstu, ieskaitot ārkārtas numurus un katalogu numurus. Šī izvēlne ir pieejama tikai tad, ja SIM karte nodrošina SDN.

1. Ritiniet līdz vajadzīgajam objektam un nospiediet <**Skatīt**>.
2. Nospiediet <**Zvanīt**> vai [ ].

Programmas *(3. izvēlne)*

Izmantojiet šo izvēlni, lai spēlētu Java spēles vai atskaņotu mūzikas failus. Varat izmantot arī citas ērtas funkcijas, piemēram, balss ierakstītāju, modinātāju, kalkulatoru, konvertētāju, hronometru un FM radio.

Lai piekļūtu šai izvēlnei, gaidīšanas režīmā nospiediet <**Izvēlne**> un izvēlieties **Programmas**.

MP3 atskaņotājs *(3.1. izvēlne)*

Izmantojiet šo izvēlni, lai klausītos mūziku. Vispirms tālruņa atmiņā jāsaglabā mūzikas faili.

Mūzikas failu lejupielāde un saņemšana

Lietojiet šīs metodes, lai saglabātu mūzikas failus tālruņa atmiņā.

- Lejupielādējiet no bezvadu tīmekļa ▶ 46. lpp.
- Lejupielādējiet no datora, izmantojot programmu Samsung PC Studio ▶ Samsung PC Studio lietotāja rokasgrāmatu.
- Izmantojot Bluetooth savienojumu ▶ 83. lpp.

Ielādētie vai saņemtie faili tiek saglabāti mapē **Mūzika**. ▶ 64. lpp.

Atskaņošanas saraksta izveide

1. MP3 atskaņotāja ekrānā nospiediet <**Iespēj.**> un izvēlieties **Pievienot sarakstam**.
2. Izvēlieties vienu no tālāk minētajām iespējām:
   - **Pievienot visus**: pievienojiet atskaņošanas sarakstam visus tālruņa atmiņā esošos failus.
   - **Pievienot failu**: pievienojiet atskaņošanas sarakstam noteiktu failu.
3. Ja izvēlējāties **Pievienot failu**, ritiniet līdz failam un nospiediet <**Piev.**>
4. Nospiediet <**Atpakaļ**>, lai atgrieztos MP3 atskaņotāja ekrānā.

Mūzikas failu atskaņošana

MP3 atskaņotāja ekrānā nospiediet [OK/*i*].

Atskaņošanas laikā izmantojiet šādus taustiņus:

Taustiņš	Funkcija
OK/*i*	Uz laiku aptur un atsāk atskaņošanu.
Pa kreisi	Atgriežas pie iepriekšējā faila. Turot nospiestu, pāriet failā atpakaļ.
Pa labi	Pāriet pie nākamā faila. Turot nospiestu, pāriet failā uz priekšu.
Uz augšu	Atver atskaņošanas sarakstu.
Uz leju	Aptur atskaņošanu.
▲/▼	Pielāgo skaļuma līmeni.
2	Nomaina atskaņošanas animāciju.
3	Maina atkārtošanas režīmu.
6	Ieslēdz vai izslēdz mainīšanas režīmu.

MP3 atskaņotāja iespēju izmantošana

MP3 atskaņotāja ekrānā nospiediet <**Iespēj.**>, lai piekļūtu šādām iespējām:

- **Atskaņot**/**Pauze**: sākt vai apturēt atskaņošanu.
- **Sūtīt**: nosūtīt pašreizējo failu e-pasta ziņā vai izmantojot Bluetooth.
- **Atvērt atskaņošanas sarakstu**: piekļūt atskaņošanas sarakstam.
- **Vai iestatīt kā**: iestatiet failu kā savu zvana signālu, tālruņu kataloga zvana signālu vai modinātāja signālu.
- **Izņemt**: izņemiet izvēlēto failu no atskaņošanas saraksta.
- **Iestatījumi**: mainiet mūzikas failu atskaņošanas noklusētos iestatījumus.

  Atkārtošanas režīms: izvēlieties atkārtošanas režīmu.

  Mainīt: iestatiet, lai MP3 atskaņotājs mūziku atskaņotu nejaušā secībā.

  Vizualizācija: mainiet atskaņošanas animāciju.

  Skaļums: izvēlieties skaļuma līmeni.
- **Rekvizīti**: piekļuve faila rekvizītiem.

Piekļūšana atskaņošanas sarakstam

MP3 atskaņotāja ekrānā nospiediet [uz augšu].

Nospiediet <**Iespēj.**>, lai piekļūtu šādām iespējām:

- **Atskaņot**: atskaņot izvēlēto failu.
- **Pievienot sarakstam**: pievienot failus atskaņošanas sarakstam.
- **Pārvietot sarakstu**: pārvietojiet izvēlēto failu uz vēlamo vietu atskaņošanas sarakstā.
- **Izņemt**: izņemiet izvēlēto failu vai visus failus no atskaņošanas saraksta.

MP3 failu atskaņošana, kad tālruņa pārsegs ir aizvērts

Nospiediet un turiet [►II/FM] un pēc tam [I◄◄], lai palaistu MP3 atskaņotāju. Izmantojiet šos taustiņus, lai vadītu MP3 atskaņotāju:

Taustiņš	Funkcija
►II/FM	Sāk vai aptur atskaņošanu.
I◄◄	Atgriežas pie iepriekšējā faila. Turot nospiestu, pāriet failā atpakaļ.
►►I	Pāriet pie nākamā faila. Turot nospiestu, pāriet failā uz priekšu.
▲/▼	Regulē skaļumu.
📷	Nospiežot un turot bloķē pieejamos taustiņus, lai izvairītos no nejaušas taustiņu nospiešanas, kas var ietekmēt atskaņošanu. • 🔒: taustiņi bloķēti • 🔓: taustiņi atbloķēti

Balss ieraksti *(3.2. izvēlne)*

Izmantojiet šo izvēlni, lai ierakstītu balss piezīmes. Balss piezīme var būt pat stundu gara.

Balss piezīmes ierakstīšana

1. Lai sāktu ierakstīšanu, nospiediet [OK/*i*].
2. Runājiet mikrofonā.
   Nospiediet [OK/*i*], lai uz laiku apturētu vai atsāktu ierakstīšanu.
3. Nospiediet <**Sagl.**> vai [uz leju], lai pārtrauktu ierakstīšanu. Balss piezīme tiek automātiski saglabāta.

4. Nospiediet [OK/*i*], lai noklausītos balss piezīmi, vai [uz augšu], lai ierakstītu jaunu piezīmi.

Balss piezīmes atskaņošana

1. Ekrānā Balss ieraksti nospiediet <**Iespēj.**> un izvēlieties **Iet uz balss sarakstu**.
2. Izvēlieties balss piezīmi.

Atskaņošanas laikā izmantojiet šādus taustiņus:

Taustiņš	Funkcija
OK/*i*	Uz laiku aptur un atsāk atskaņošanu.
Pa kreisi	Pāriet atpakaļ.
Pa labi	Pāriet uz priekšu.
▲/▼	Regulē skaļumu.
Uz leju	Aptur atskaņošanu.

Balss ieraksta iestatījumu maiņa

Var mainīt balss ierakstu iestatījumus. Pirms piezīmes ierakstīšanas nospiediet <**Iespēj.**> un izvēlieties **Iestatījumi**, lai piekļūtu šādām iespējām:

- **Ieraksta laiks**: izvēlieties ieraksta laiku.
- **Skaļums**: izvēlieties skaļuma līmeni.
- **Noklusētais nosaukums**: mainiet balss piezīmes noklusēto prefiksu.

JAVA pasaule *(3.3. izvēlne)*

Izmantojiet šo izvēlni, lai piekļūtu sākotnēji instalētajām Java spēlēm un ielādētajām Java programmām.

Piekļuve tālrunī instalētajām spēlēm

1. Ekrānā Java pasaule izvēlieties **Ielādes**.
2. Izvēlieties spēli.

Java spēļu iespēju lietošana

Ekrānā Java pasaule izvēlieties **Ielādes** un nospiediet <**Iespēj.**>, lai piekļūtu šādām iespējām:

- **Palaist**: palaidiet izvēlēto spēli.
- **Programmas iestatījumi**: iestatiet, ka spēli var atsākt, ja to pārtrauc ienākošs zvans vai signāls. Varat arī tālrunī iestatīt, lai tas veiktu spēles informācijas apmaiņu ar tīklu, kad spēlējat tiešsaistes spēli vai arī veidojat savienojumu ar internetu.
- **Dzēst**: dzēsiet izvēlēto spēli.
- **Rekvizīti**: piekļuve spēles rekvizītiem.

Java rekvizītu konfigurēšana

Varat konfigurēt profila iestatījumus, kurus izmanto, lai piekļūtu Java pakalpojumiem.

1. Ekrānā Java pasaule izvēlieties **Iestatījumi**.
2. Mainiet šādus iestatījumus:
   - **APN**: ievadiet piekļuves punkta nosaukumu.
   - **Pieteikšanās ID**: ievadiet lietotāja ID.
   - **Parole**: ievadiet paroli.
   - **Starpniekseveris**: izvēlieties, vai, piekļūstot tīkla pakalpojumiem, lietot starpniekserveri. Atkarībā no šī iestatījuma mainās opcijas apakšizvēlnē **Starpniekservera iestatījumi**.
   - **Starpniekservera iestatījumi** piedāvā šādas iespējas:

     *Ja starpniekservera iestatījums ir **Aktivizēt**:*

     IP adrese: ievadiet HTTP starpniekservera IP adresi.

     Ports: ievadiet starpniekservera porta numuru.

     *Ja starpniekservera iestatījums ir **Deaktivizēt**:*

     DNS1: ievadiet primāro adresi.

     DNS2: ievadiet sekundāro adresi.

Atmiņas stāvokļa pārbaude

Varat apskatīt kopējo spēlēm atvēlētās atmiņas apjomu, kā arī izmantotās atmiņas apjomu.

Ekrānā Java pasaule izvēlieties **Atmiņas stāvoklis**.

FM radio *(3.4. izvēlne)*

Izmantojiet šo izvēlni, lai tālrunī piekļūtu FM radio. Vispirms tālrunim jāpievieno austiņas, kas kalpo kā radioantena.

Radiostaciju atrašana un iestatīšana

1. Nospiediet [OK/ℹ], lai ieslēgtu radio.
2. Nospiediet [pa kreisi] vai [pa labi], lai pārietu uz radiostacijas frekvenci.

   Frekvence tiek mainīta par 0,1 MHz.

   Varat arī nospiest un turēt [pa kreisi] vai [pa labi], lai automātiski meklētu un saglabātu pieejamās radiofrekvences.
3. Nospiediet <**Iespēj.**> un izvēlieties **Pievienot**.
4. Ievadiet radiostacijas nosaukumu un nospiediet [OK/ℹ].
5. Izvēlieties radiostacijas numuru, kas jāpiešķir frekvencei.

Radio klausīšanās

1. Ekrānā FM radio ritiniet līdz radiostacijai.
2. Nospiediet [OK/ℹ], lai ieslēgtu radio.

   Spiediet [▲/▼], lai regulētu skaļumu.

> ☑
> - Klausoties radio, varat atbildēt uz ienākošu zvanu un lietot citas tālruņa funkcijas.
> - Radiopārraides kvalitāte ir atkarīga no radiostacijas pārklājuma konkrētajā vietā.

3. Lai izslēgtu radio, nospiediet [OK/ℹ].

Radio iespēju lietošana

Ekrānā FM radio nospiediet <**Iespēj.**>, lai piekļūtu šādām radio iespējām:

- **FM radio ieslēgts**/**FM radio izslēgts**: ieslēdziet vai izslēdziet radio.
- **Pievienot**: pievienojiet radiostaciju. Varat saglabāt ne vairāk kā 30 stacijas.
- **Rediģēt**: rediģējiet stacijas nosaukumu vai frekvenci.
- **Automātiskā meklēšana**: ļaujiet tālrunim automātiski meklēt un saglabāt pieejamās radiofrekvences.
- **Izņemt**: izdzēsiet izvēlētās vai visas radiostacijas.
- **Paziņojums**: iestatiet tālruni tā, lai tas noteiktā laikā atgādinātu ieslēgt radio. Kad ekrānā tiek parādīts paziņojums, nospiediet <**Klausīties**>, lai ieslēgtu noteiktu radiostaciju.
- **Skaļrunis ieslēgts**/**Austiņas ieslēgtas**: pārslēdziet tālruņa skaņu uz skaļruņa vai austiņu režīmu.
- **Iestatījumi**: izvēlieties radio skaļumu.

Radio klausīšanās, kad tālruņa pārsegs ir aizvērts

1. Nospiediet un turiet [►II/FM] un pēc tam [▶▶I], lai piekļūtu radio.
2. Izvēlieties staciju vai frekvenci, nospiežot [I◀◀] vai [▶▶I], un nospiediet [►II/FM], lai ieslēgtu radio.

   Spiediet [▲/▼], lai regulētu skaļumu.
3. Nospiediet un turiet [►II/FM], lai izslēgtu radio.

Pasaules laiks *(3.5. izvēlne)*

Izmantojiet šo izvēlni, lai iestatītu vietējo laika joslu, un uzziniet, cik ir pulkstenis citur pasaulē.

Pasaules laika apskate

1. Pasaules kartē nospiediet [pa kreisi] vai [pa labi], lai ritinātu līdz citai laika joslai, kuru vēlaties apskatīt.
2. Lai iestatītu citu laika joslu, nospiediet [uz leju].
3. Nospiediet [pa kreisi] vai [pa labi], lai izvēlētos vajadzīgo laika joslu.
4. Nospiediet [OK/*i*].

Vasaras laika lietošana

1. Pasaules kartē nospiediet <**Iespēj.**> un izvēlieties **Iestatīt vasaras laiku**.
2. Nospiediet [OK/*i*], lai izvēlētos nepieciešamo laika joslu.
3. Nospiediet <**Sagl.**>.

Modinātājs *(3.6. izvēlne)*

Izmantojiet šo izvēlni, lai iestatītu signālus. Signāla veids parastam signālam atbilst zvana signāla veida iestatījumiem. Modinātāja signālu neietekmē pārējie skaņas iestatījumi.

Signāla iestatīšana

1. Izvēlieties signāla veidu.
2. Iestatiet katru signāla iespēju:
   - **Modinātājs**: aktivizējiet modinātāju.
   - **Signāla laiks**: ievadiet modinātāja signāla laiku.
   - **AM/PM**: 12 stundu formātā iestatiet **AM** vai **PM**.
   - **Signāla diena**: izvēlieties nepieciešamās dienas.
   - **Signāla tonis**: izvēlieties signālu.
3. Nospiediet <**Sagl.**>.

Signāla pārtraukšana

- Signālam, kas nav modinātājs, nospiediet jebkuru taustiņu.
- Modinātāja signālam nospiediet <**Labi**> vai [OK/*i*].

  Nospiediet jebkuru taustiņu, izņemot, <**Labi**> un [OK/*i*], lai signālu atkārtotu pēc 5 minūtēm Tā var rīkoties ne vairāk kā piecas reizes.

Modinātāja signāla iestatīšana atskanēt arī tad, ja tālrunis ir izslēgts

Ekrānā Modinātājs izvēlieties **Automātiska ieslēgšana** → **Ieslēgts**.

Ja brīdī, kad jāatskaņo signāls, tālrunis ir izslēgts, tas tiek ieslēgts, un atskan signāls.

Kalkulators *(3.7. izvēlne)*

Izmantojiet šo izvēlni, lai veiktu aritmētiskās pamatfunkcijas, piemēram, saskaitīšanu, atņemšanu, reizināšanu un dalīšanu.

1. Ievadiet pirmo skaitli.
   - Nospiediet <**.()**>, lai ievietotu decimālzīmi vai iekavas.
   - Nospiediet [*] vai [#], lai pārvietotu kursoru.
2. Nospiediet kādu no navigācijas taustiņiem, lai piekļūtu nepieciešamajai aprēķinu funkcijai.
3. Ievadiet otru skaitli.
4. Nospiediet [OK/*i*], lai apskatītu rezultātu.
5. Ja nepieciešams atkārtojiet 2.–4. soli, lai turpinātu aprēķinu.

Konvertētājs *(3.8. izvēlne)*

Izmantojiet šo izvēlni, lai veiktu parastas pārrēķina darbības, piemēram, konvertētu valūtu vai pārrēķinātu temperatūru.

Pārrēķina veikšana

1. Izvēlieties konvertētāju.
2. Nospiediet [pa kreisi] vai [pa labi], lai izvēlētos sākotnējo mērvienību, un nospiediet [uz leju].
3. Ievadiet pārveidojamo vērtību un nospiediet [uz leju].
   - Nospiediet [*], lai ievietotu decimālzīmi.
   - Nospiediet [#], lai norādītu, ka temperatūra ir augstāka (+) vai zemāka (-) par nulli.

4. Nospiediet [pa kreisi] vai [pa labi], lai izvēlētos mērvienību, uz kuru pārveidošana jāveic.

   Tiek parādīta ievadītajam skaitlim līdzvērtīga vērtība.

Konvertētāja iespēju lietošana

Nospiediet <**Iespēj.**>, lai piekļūtu šādām iespējām:

- **Nodzēst**: nodzēsiet pašreizējās vērtības.
- **Pretēji**: apvērst pārveidojuma rezultātu.
- **Valūtu kursi**: rediģējiet valūtu kursu sarakstu.

Taimeris *(3.9. izvēlne)*

Izmantojiet šo izvēlni, lai tālrunim norādītu uzskaitāmā laika ilgumu. Kad norādītais laiks ir pagājis, tālrunis atskaņo skaņas signālu.

Taimera palaišana

1. Nospiediet <**Iestat.**>.
2. Ievadiet uzskaitāmā laika ilgumu un nospiediet <**Labi**>.
3. Nospiediet [OK/*i*], lai sāktu atskaitīšanu.

Taimera signāla izslēgšana

- Atskanot taimera signālam, nospiediet jebkuru taustiņu.
- Lai apturētu taimeri pirms signāla atskaņošanas, ekrānā Taimeris nospiediet [OK/*i*]

Hronometrs *(3.10. izvēlne)*

Izmantojiet šo izvēlni, lai uzņemtu laiku. Maksimālais laiks ir 10 stundas.

1. Nospiediet [OK/*i*], lai palaistu hronometru.
2. Nospiediet [OK/*i*], lai pārbaudītu laika intervālu. Šo darbību var atkārtot ne vairāk kā 4 reizes.

SIM pakalpojumi *(3.11. izvēlne)*

Šī izvēlne ir pieejama, ja izmantojat SIM karti, kas nodrošina SIM programmu rīku izvēlnes un piedāvā papildpakalpojumus, piem., ziņas, laika ziņas, sporta, izklaides un vietējos pakalpojumus. Pieejamie pakalpojumi var atšķirties atkarībā no pakalpojumu sniedzēja piedāvājuma. Plašāku informāciju skatiet SIM kartes lietošanas pamācībā vai sazinieties ar pakalpojumu sniedzēju.

Pārlūks *(4. izvēlne)*

Tālruņa WAP (Wireless Application Protocol — bezvadu lietojumu protokols) pārlūks ļauj piekļūt bezvadu tīmeklim. Izmantojot bezvadu tīmekli, varat piekļūt visjaunākajai informācijai un plašam multivides klāstam, piemēram, spēlēm, fona attēliem, zvana signāliem un mūzikas failiem.

Lai piekļūtu šai izvēlnei, gaidīšanas režīmā nospiediet <**Izvēlne**> un izvēlieties **Pārlūks**.

Mājas lapa *(4.1. izvēlne)*

Lietojiet šo izvēlni, lai savienotu savu tālruni ar tīklu un ielādētu bezvadu tīmekļa pakalpojumu sniedzēja mājaslapu. Varat arī gaidīšanas režīmā nospiest [OK/*i*].

Navigācija interneta pārlūkā

Lai...	**Nospiediet...**
ritinātu pārlūka objektus	[uz augšu] vai [uz leju].
izvēlētos pārlūka elementu	[OK/*i*] vai <✓>.
atgrieztos iepriekšējā lapā	<**Atpakaļ**> vai [**C**].
atgrieztos mājaslapā	un turiet [**C**].

Pārlūka izvēlnes iespēju izmantošana

Nospiediet [*] vai izvēlieties ekrāna augšdaļā.

- **Atpakaļ**: atgriezties iepriekšējā lapā.
- **Mājas**: atgriezties mājaslapā.
- **Iziet**: iziet no interneta pārlūka.
- **Pārlādēt**: vēlreiz ielādēt šobrīd atvērto lapu, lai parādītu atjaunoto informāciju.
- **Parādīt URL**: parādiet pašreiz atvērtās Web lapas URL adresi. Pašreizējo lapu var iestatīt kā interneta pārlūka mājaslapu.
- **Par...**: piekļuve pārlūka versijas un autortiesību informācijai.

Web lapas iespēju lietošana

Jebkurā Web lapā nospiediet [#], lai piekļūtu šādām iespējām:

- **Iet uz URL**: ievadiet URL adresi manuāli.
- **Grāmatzīmes**: lai pārslēgtos uz izvēlni **Grāmatzīmes**. ▶ 47. lpp.
- **Ziņas**: apskatiet mapē **Manas ziņas** saglabātās ziņas. Varat arī izveidot un nosūtīt jaunu īsziņu. ▶ 49. lpp.
- **Failu pārvaldnieks**: lai pārslēgtos uz izvēlni **Failu pārvaldnieks**. ▶ 62. lpp.

Iziešana no pārlūka

Nospiediet [ ], lai pārtrauktu tīkla savienojumu un izietu no pārlūka.

Grāmatzīmes *(4.2. izvēlne)*

Lietojiet šo izvēlni, lai saglabātu URL adreses un vēlāk ātri piekļūtu Web lapām.

Grāmatzīmes pievienošana

1. Izvēlieties tukšu vietu.
2. Ievadiet grāmatzīmes nosaukumu un nospiediet [uz leju].
3. Ievadiet URL adresi un nospiediet [OK/].

Piekļuve ar grāmatzīmi atzīmētai lapai

Izvēloties grāmatzīmi, tiek palaists interneta pārlūks un atvērta atbilstošā Web lapa.

Grāmatzīmju iespēju lietošana

Pēc objekta saglabāšanas nospiediet <**Iespēj.**>, lai piekļūtu šādām iespējām:

- **Atvērt**: piekļūt ar grāmatzīmi apzīmētajai Web lapai.
- **Rediģēt**: rediģējiet URL adresi un grāmatzīmes nosaukumu.
- **Dzēst**: izdzēsiet izvēlēto grāmatzīmi.

Iet uz URL *(4.3. izvēlne)*

Izmantojiet šo izvēlni, lai manuāli ievadītu URL adresi un piekļūtu atbilstošajai Web lapai.

Izdzēst kešatmiņu *(4.4. izvēlne)*

Izmantojiet šo izvēlni, lai izdzēstu kešatmiņā saglabāto informāciju; kešatmiņa ir pagaidu atmiņa, kurā tiek saglabātās pēdējās apmeklētās lapas.

Profila iestatījums *(4.5. izvēlne)*

Lietojiet šo izvēlni, lai iestatītu interneta pārlūkam nepieciešamos serverus. Plašāku informāciju par iestatījumu iespējām lūdziet pakalpojumu sniedzējam.

Katram serverim ir pieejami šādi iestatījumi:

- **Profila nosaukums**: piešķiriet servera profilam nosaukumu.
- **Mājas URL**: iestatiet mājaslapas adresi.
- **Datu nesējs**: izvēlieties datu nesēju, kas jāizmanto katram tīkla adreses veidam, kam piekļūstat.

- **Starpniekserveris**: izvēlieties, vai tālrunis izmanto starpniekserveri, lai palaistu interneta pārlūku. Pakalpojumu sniedzējs var sniegt informāciju, vai tīklam nepieciešams starpniekserveris, kā arī norādīt atbilstošos iestatījumus.
- **GPRS iestatījumi**: pielāgojiet šādu GPRS tīkla iestatījumus:

  *Ja starpniekservera iestatījums ir **Aktivizēt**:*

  Starpniekservera IP: ievadiet starpniekservera IP adresi.

  Starpniekservera ports: ievadiet starpniekservera porta numuru.

  APN: ievadiet GPRS tīkla vārtejai atbilstošā piekļuves punkta nosaukumu.

  Pieteikšanās ID: ievadiet lietotāja ID.

  Parole: ievadiet paroli.

  *Ja starpniekservera iestatījums ir **Deaktivizēt**:*

  DNS1: ievadiet primāro adresi.

  DNS2: ievadiet sekundāro adresi.

  APN: ievadiet GPRS tīkla vārtejai atbilstošā piekļuves punkta nosaukumu.

  Pieteikšanās ID: ievadiet lietotāja ID.

  Parole: ievadiet paroli.
- **GSM iestatījumi**: pielāgojiet šādu GSM tīkla iestatījumus:

  *Ja starpniekservera iestatījums ir **Aktivizēt**:*

  Starpniekservera IP: ievadiet starpniekservera IP adresi.

  Starpniekservera ports: ievadiet starpniekservera porta numuru.

  Sastādīt numuru: ievadiet PPP servera tālruņa numuru.

  Pieteikšanās ID: ievadiet lietotāja ID.

  Parole: ievadiet paroli.

  Datu zvana veids: izvēlieties datu zvana veidu.

  *Ja starpniekservera iestatījums ir **Deaktivizēt**:*

  DNS1: ievadiet primāro adresi.

  DNS2: ievadiet sekundāro adresi.

  Sastādīt numuru: ievadiet PPP servera tālruņa numuru.

  Pieteikšanās ID: ievadiet lietotāja ID.

  Parole: ievadiet paroli.

  Datu zvana veids: izvēlieties datu zvana veidu.

Pašreizējais serveris *(4.6. izvēlne)*

Izmantojot šo izvēlni, izvēlieties savienojuma profilu, kas nepieciešams, lai piekļūtu interneta pārlūkam.

Ziņas *(5. izvēlne)*

Izmantojiet izvēlni **Ziņas**, lai nosūtītu un saņemtu īsziņas, multiziņas un e-pasta ziņas. Varat izmantot arī infoziņu un šūnu apraides ziņu funkcijas.

Lai piekļūtu šai izvēlnei, gaidīšanas režīmā nospiediet <**Izvēlne**> un izvēlieties **Ziņas**.

Izveidot ziņu *(5.1. izvēlne)*

Izmantojiet šo izvēlni, lai izveidotu un nosūtītu ziņas.

Īsziņa *(5.1.1. izvēlne)*

Īsziņu pakalpojums (Short Message Service — SMS) ļauj nosūtīt un saņemt ziņas, kas ietver vienkāršus attēlus, animētus attēlus un melodijas.

1. Ievadiet ziņu.

   ☑ Maksimālais ziņā ievadāmo rakstzīmju skaits dažādiem pakalpojumu sniedzējiem ir atšķirīgs. Ja jūsu ziņa pārsniedz maksimālo rakstzīmju skaitu, tālrunis automātiski sadala ziņu.

2. Nospiediet <**Iespēj.**>, lai sarunas laikā piekļūtu ziņas izveides iespējām:
   - **Ielikt**: pievienojiet veidni, tālruņu kataloga ierakstu vai grāmatzīmi.
   - **Pievienot attēlu**/**Pievienot animāciju**/**Pievienot melodiju**: pievienojiet vienkāršu attēlu, animētu attēlu vai melodiju.
   - **Pievienot**: pievienojiet tālruņu kataloga ierakstu kā vizītkarti vai kalendāra datus kā datu formāta pielikumu.
   - **Teksta stils**: mainiet teksta atribūtus.
3. Kad esat veicis izvēli, nospiediet <**Iespēj.**> un izvēlieties **Saglabāt un nosūtīt** vai **Tikai sūtīt**.
4. Ievadiet adresāta numuru.

   Lai nosūtītu ziņu vairākiem adresātiem, aizpildiet papildu adresātu laukus.
5. Nospiediet [OK/*i*], lai nosūtītu ziņu.

Multiziņa *(5.1.2. izvēlne)*

Multiziņu pakalpojums (Multimedia Message Service — MMS) nosūta ziņas, kas apvieno tekstu, attēlus, videoklipus un audiofailus. To veic no viena tālruņa uz citu vai no tālruņa uz e-pastu.

1. Izvēlieties rindu **Tēma**.
2. Ievadiet ziņas tēmu un nospiediet [OK/*i*].
3. Izvēlieties rindu **Attēls un video** vai **Skaņa** un pievienojiet attēlu, videoklipu vai skaņas failu.

   ☑
   - Maksimālais atļautais multiziņas lielums dažādiem pakalpojumu sniedzējiem var būt atšķirīgs.
   - Atkarībā no faila tipa vai DRM (Digital Rights Management — Digitālo tiesību pārvaldības) sistēmas dažus failus, iespējams, nevarēs pārsūtīt.

4. Izvēlieties rindu **Ziņa**.
5. Ievadiet ziņas tekstu un nospiediet [OK/*i*].
6. Nospiediet <**Iespēj.**>, lai sarunas laikā piekļūtu ziņas rediģēšanas iespējām:
   - **Rediģēt**: rediģējiet ziņas tēmu vai tekstu.
   - **Mainīt attēlu**/**Mainīt video**/**Mainīt skaņu**: aizstājiet pievienoto objektu.
   - **Pievienot lapu**: pievienojiet lapas. Pārvietojieties pa lapām, ziņas ekrānā spiežot [pa kreisi] vai [pa labi].
   - **Dzēst lapu**: izdzēsiet pievienoto lapu.
   - **Rediģēt lapu**: mainiet lapas parādīšanas ilgumu vai pārejiet pie nākamās lapas.
   - **Pievienot**: pievienojiet tālruņu kataloga ierakstu kā vizītkarti vai kalendāra datus kā datu formāta pielikumu.
   - **Noņemt tēmu**/**Noņemt objektu**/**Noņemt skaņu**/**Noņemt ziņu**: noņemiet pievienoto objektu.
7. Kad esat pabeidzis, nospiediet <**Iespēj.**> un izvēlieties **Sūtīt**.
8. Ievadiet tālruņa numuru vai e-pasta adresi.

   Lai nosūtītu ziņu vairākiem adresātiem, aizpildiet papildu adresātu laukus.
9. Nospiediet [OK/*i*], lai nosūtītu ziņu.

E-pasts *(5.1.3. izvēlne)*

Varat izveidot un nosūtīt e-pasta ziņas, kas ietver tekstu, skaņu un attēlus. Lai izmantotu šo funkciju, jāabonē e-pasta pakalpojums un jāiestata e-pasta konts un profils. ▶ 60. lpp.

1. Izvēlieties rindu **Tēma**.
2. Ievadiet e-pasta ziņas tēmu un nospiediet [OK/*i*].
3. Izvēlieties rindu **Ziņa**.
4. Ievadiet e-pasta ziņas tekstu un nospiediet [OK/*i*].
5. Izvēlieties rindu **Pievienot failu** un pēc tam izvēlieties kādu no failu pievienošanas iespējām:
   - **Pievienot attēlu**/**Pievienot videoklipus**/**Pievienot skaņas**/**Pievienot mūziku**: pievienojiet tālruņa atmiņā saglabātos multivides failus.

     ☑ Atkarībā no faila tipa vai DRM (Digital Rights Management — Digitālo tiesību pārvaldības) sistēmas dažus failus, iespējams, nevarēs pārsūtīt.

   - **Citi faili**: pievienojiet mapē **Citi faili** saglabātos dokumentu failus.
   - **Pievienot**: pievienojiet vizītkartes vai kalendāra datus kā datu formāta pielikumu.
6. Nospiediet <**Iespēj.**>, lai piekļūtu šādām e-pasta ziņas rediģēšanas iespējām:
   - **Rediģēt**: rediģējiet tēmu vai tekstu.
   - **Noņemt tēmu**/**Noņemt ziņu**: izdzēsiet tēmu vai tekstu.
   - **Izņemt**: izdzēsiet izvēlēto pielikumu vai visus pielikumus.
   - **Noņemt visus pielikumus**: izdzēsiet visus pielikumus.
7. Kad esat pabeidzis, nospiediet <**Iespēj.**> un izvēlieties **Sūtīt**.
8. Ievadiet e-pasta adresi.

   Lai nosūtītu e-pasta ziņu vairākiem adresātiem, aizpildiet papildu adresātu laukus.
9. Nospiediet [OK/*i*], lai nosūtītu e-pasta ziņu.

Manas ziņas *(5.2. izvēlne)*

Izmantojiet šo izvēlni, lai piekļūtu saņemtajām, nosūtītajām un vēl nenosūtītajām ziņām.

Saņemtās ziņas *(5.2.1. izvēlne)*

Šajā mapē tiek saglabātas visas saņemtās ziņas, izņemot e-pasta ziņas.

Ziņas apskate

Ziņu sarakstā var būt redzamas šādas ikonas, kas apzīmē ziņas veidu:

- Īsziņa vai piegādes atskaite par nosūtītu ziņu
- Multiziņa
- Paziņojums par multiziņu (: tiek ielādēta; : neizdevās ielādēt)
- Infoziņa no interneta serveriem
- Konfigurācijas ziņa, kas ietver pakalpojumu sniedzēja tīkla parametrus.

- Iespējams, ka ziņas ar interneta saturu nevarēs pārsūtīt DRM (Digital Rights Management — digitālo tiesību pārvaldības) sistēmas dēļ.
- Ikona **!** pie ziņas norāda, ka šai ziņai ir augsta prioritāte. Pelēka ziņas ikona norāda uz zemu prioritāti.

Ziņas iespēju lietošana

Apskatot ziņu, nospiediet <**Iespēj.**>, lai piekļūtu šādām iespējām:

Īsziņas

- **Atbildēt**: atbildēt adresātam ar īsziņu vai multiziņu.
- **Pārsūtīt**: pārsūtiet ziņu citiem.
- **Dzēst**: izdzēsiet ziņu.
- **Pārvietot uz tālruni**/**Pārvietot uz SIM karti**: pārvietot ziņu no SIM kartes uz tālruņa atmiņu vai pretēji.
- **Pievienot bloķēto sarakstam**: pievienojiet sūtītāja numuru bloķēto numuru sarakstam, lai noraidītu no tā saņemtās ziņas.
- **Izgriezt adresi**: izņemiet no ziņas URL adreses, e-pasta adreses vai tālruņu numurus.
- **Izgriezt multividi**: saglabājiet ziņā iekļauto multivides saturu tālruņa atmiņā.
- **Drukāt, lietojot Bluetooth**: izdrukājiet ziņu, kad tālrunis ir savienots ar printeri, izmantojot Bluetooth.
- **Aizsardzība**: aizsargājiet ziņu pret izdzēšanu.

Multiziņas/**Paziņojumi par multiziņām**

- **Ielādēt**: ielādējiet multiziņu no servera.
- **Atbildēt īsziņā**: atbildēt adresātam ar īsziņu.
- **Atbildēt multiziņā uz**: atbildēt adresātam vai visiem adresātiem ar multiziņu.
- **Pārsūtīt**: pārsūtiet ziņu citiem.
- **Dzēst**: izdzēsiet ziņu.

- **Izgriezt adresi**: izņemiet no ziņas URL adreses, e-pasta adreses vai tālruņu numurus.
- **Izgriezt multividi**: saglabājiet ziņā iekļauto multivides saturu tālruņa atmiņā.
- **Rekvizīti**: piekļuve ziņas rekvizītiem.

Piegādes atskaites

- **Dzēst**: izdzēsiet atskaiti.

Konfigurācijas ziņas

- **Instalēt**: lietojiet ziņā norādīto konfigurāciju savam tālrunim.
- **Izgriezt adresi**: izņemiet no ziņas URL adreses, e-pasta adreses vai tālruņu numurus.
- **Dzēst**: izdzēsiet ziņu.
- **Aizsardzība**: aizsargājiet ziņu pret izdzēšanu.

Infoziņas

- **Iet uz URL**: izveidojiet savienojumu ar ziņā norādīto URL.
- **Dzēst**: izdzēsiet ziņu.
- **Izgriezt adresi**: izņemiet no ziņas URL adreses, e-pasta adreses vai tālruņu numurus.

Melnraksti *(5.2.2. izvēlne)*

Šajā mapē tiek saglabātas ziņas, kuras esat saglabājis nosūtīšanai vēlāk.

Ja izvēlaties īsziņu vai e-pasta ziņu, tā tiek atvērta rediģēšanas režīmā, lai to varētu rediģēt un/vai nosūtīt.

Ja izvēlaties multiziņu, tā tiek atvērta apskates režīmā, tāpat kā tad, ja atverat ziņu no mapes Saņemtās ziņas. Lai rediģētu multiziņu, nospiediet **<Iespēj.>** un izvēlieties **Rediģēt**.

Izejošās ziņas *(5.2.3. izvēlne)*

Šajā mapē tiek saglabātas ziņas, kuras tālrunis mēģina nosūtīt vai kuras nav izdevies nosūtīt.

Ziņu statuss var būt apzīmēts ar šādām ikonām:

- Īsziņu neizdevās nosūtīt
- Multiziņa tiek sūtīta
- multiziņa tiek ielādēta
- Multiziņu neizdevās nosūtīt
- E-pasta ziņa tiek sūtīta
- E-pasta ziņu neizdevās nosūtīt

Apskatot ziņu, nospiediet <**Iespēj.**>, lai piekļūtu šādām iespējām:

- **Atvērt failu**: atveriet pievienoto failu.
- **Saglabāt failu**: saglabājiet pievienoto failu tālruņa atmiņā.
- **Sūtīt vēlreiz**: atkārtojiet ziņas sūtīšanu.
- **Pārsūtīt**: pārsūtiet ziņu citiem.
- **Dzēst**: izdzēsiet ziņu.
- **Pārvietot uz tālruni**/**Pārvietot uz SIM karti**: pārvietot ziņu no SIM kartes uz tālruņa atmiņu vai pretēji.
- **Aizsardzība**: aizsargājiet ziņu pret izdzēšanu.
- **Rekvizīti**: piekļuve ziņas rekvizītiem.
- **Drukāt, lietojot Bluetooth**: izdrukājiet ziņu, kad tālrunis ir savienots ar printeri, izmantojot Bluetooth.

Nosūtītās ziņas *(5.2.4. izvēlne)*

Šajā mapē tiek saglabātas ziņas, ko esat nosūtījis.

Ziņas apskates laikā nospiediet <**Iespēj.**>, lai piekļūtu šādām iespējām:

- **Atvērt failu**: atveriet pievienoto failu.
- **Saglabāt failu**: saglabājiet pievienoto failu tālruņa atmiņā.
- **Pārsūtīt**: pārsūtiet ziņu citiem.
- **Dzēst**: izdzēsiet ziņu.
- **Pārvietot uz tālruni**/**Pārvietot uz SIM karti**: pārvietot ziņu no SIM kartes uz tālruņa atmiņu vai pretēji.
- **Drukāt, lietojot Bluetooth**: izdrukājiet ziņu, kad tālrunis ir savienots ar printeri, izmantojot Bluetooth.
- **Rekvizīti**: piekļuve ziņas rekvizītiem.

E-pastkaste *(5.2.5. izvēlne)*

Šajā mapē tiek glabātas saņemtās e-pasta ziņas.

E-pasta ziņas apskate

1. Izvēlieties e-pasta kontu.
2. Kad tiek parādīts paziņojums **Pārbaudīt jauno pastu**, nospiediet <**Paņemt**>. Tālrunis pārbauda e-pasta serveri un ielādē jaunās e-pasta ziņas.

   Ziņu sarakstā var būt redzamas šādas ikonas, kas apzīmē e-pasta ziņas statusu:

   - Ielādēta no servera
   - Tiek ielādēta
   - Neizdevās ielādēt

   Ikona **!** pie ziņas norāda, ka šai ziņai ir augsta prioritāte. Pelēka ziņas ikona norāda uz zemu prioritāti.

3. Izvēlieties e-pasta ziņu vai iesākumu.
4. Nospiediet [▲/▼], lai apskatītu pārējās e-pasta ziņas lapas.

   Nospiediet un turiet [▲/▼], lai pārietu uz pirmo vai pēdējo e-pasta ziņas lapu.
5. Nospiediet [✳] vai [#], lai apskatītu iepriekšējo vai nākamo e-pasta ziņu.

E-pasta iespēju izmantošana

E-pasta ziņas vai tās iesākuma apskates laikā nospiediet <**Iespēj.**>, lai piekļūtu šādām iespējām:

- **Ielādēt**: ielādējiet e-pasta ziņas tekstu no e-pasta servera.
- **Atvērt failu**: atveriet pievienoto failu.
- **Saglabāt failu**: saglabājiet pievienoto failu tālruņa atmiņā.
- **Atbildēt uz**: nosūtiet atbildi sūtītājam vai sūtītājam un visiem pārējiem adresātiem.
- **Pārsūtīt**: pārsūtiet e-pasta ziņu citiem.
- **Dzēst**: izdzēsiet e-pasta ziņu.
- **Pievienot bloķēto sarakstam**: pievienojiet sūtītāja e-pasta adresi vai tēmu bloķēto sarakstam, lai turpmāk noraidītu e-pasta ziņas no šīs adreses vai ar šādu tēmu.
- **Izgriezt adresi**: izņemiet no e-pasta ziņas URL adreses, e-pasta adreses vai tālruņu numurus.
- **Noņemt pielikumu**: saglabājiet e-pasta ziņai pievienotos failus tālruņa atmiņā.
- **Drukāt, lietojot Bluetooth**: izdrukājiet e-pasta ziņu, kad tālrunis ir savienots ar printeri, izmantojot Bluetooth.
- **Aizsardzība**: aizsargājiet e-pasta ziņu pret izdzēšanu.
- **Rekvizīti**: piekļuve e-pasta ziņas rekvizītiem.

Mana mape *(5.2.6. izvēlne)*

Izmantojiet šo izvēlni, lai apskatītu ziņas, kuras esat pārvietojis uz šo mapi, izmantojot ziņu saraksta iespēju **Pārvietot uz manu mapi**.

Šabloni *(5.3. izvēlne)*

Izmantojiet šo izvēlni, lai izveidotu un izmantotu šablonus biežāk rakstītajām ziņām.

Teksta šablons *(5.3.1. izvēlne)*

Varat izveidot īsziņu šablonus ar biežāk rakstītajiem teikumiem, lai tos varētu ielādēt un ievietot īsziņās, multiziņās un e-pasta ziņās.

Šablona izveide

1. Izvēlieties tukšu vietu.
2. Ievadiet ziņas tekstu un nospiediet [OK/*i*].

Šablonu iespēju izmantošana

Šablonu sarakstā nospiediet <**Iespēj.**>, lai piekļūtu šādām iespējām:

- **Rediģēt**: rediģējiet izvēlēto šablonu.
- **Sūtīt ziņu**: izveidojiet un nosūtiet jaunu ziņu.
- **Dzēst**: dzēsiet izvēlēto šablonu.

Multiziņas veidne *(5.3.2. izvēlne)*

Varat piekļūt noklusētajiem vai izveidotajiem multiziņu šabloniem, lai izmantotu tos multiziņas izveidē.

Šablonu sarakstā nospiediet <**Iespēj.**>, lai piekļūtu šādām iespējām:

- **Skatīt**: atveriet izvēlēto šablonu.
- **Sūtīt ziņu**: nosūtiet izvēlēto ziņu.
- **Rediģēt**: rediģējiet izvēlēto šablonu.
- **Pievienot jaunu**: pievienojiet jaunu šablonu.
- **Dzēst**: izdzēsiet izvēlēto šablonu vai visus šablonus, izņemot noklusētos.

Dzēst visu *(5.4. izvēlne)*

Izmantojiet šo izvēlni, lai no katras mapes izdzēstu visas ziņas.

1. Nospiediet [OK/*i*], lai izvēlētos, kuras ziņu mapes ir jāiztukšo.

   Divreiz nospiežot taustiņu tiek parādīti ziņu veidi, lai varētu izvēlēties ziņas, kuras jādzēš.
2. Nospiediet <**Dzēst**>.
3. Nospiediet [OK/*i*], lai atzīmētu izvēles rūtiņu un dzēstu aizsargātās ziņas, un pēc tam nospiediet <**Jā**>.
4. Nospiediet <**Jā**>, lai apstiprinātu dzēšanu.

Iestatījumi *(5.5. izvēlne)*

Izmantojiet šo izvēlni, lai iestatītu dažādas īsziņu pakalpojumu iespējas.

Īsziņa *(5.5.1. izvēlne)*

Varat konfigurēt īsziņu iestatījumus.

- **Sūtīšanas iestatījumi**: iestatiet īsziņu sūtīšanas iespējas.

  Atbildes ceļš: atļaujiet adresātiem atbildēt, izmantojot jūsu īsziņu serveri.

  Piegādes atskaite: iestatiet, lai tīkls informē par ziņas piegādi.

  Derīgums: iestatiet, cik ilgi ziņas jāglabā īsziņu serverī.

  Ziņas veids: iestatiet noklusēto ziņu veidu. Tīkls var pārvērst ziņu izvēlētajā formātā.

  Pakalpojumu centrs: saglabājiet vai mainiet īsziņu servera numuru.
- **Bloķēt numuru**: saglabājiet numurus, no kuriem pienākošās ziņas vēlaties noraidīt.

Multiziņa *(5.5.2. izvēlne)*

Varat konfigurēt multiziņu iestatījumus.

- **Sūtīšanas iestatījumi**: iestatiet multiziņu sūtīšanas iespējas.

  Piegādes atskaite: iestatiet, lai tīkls informē par ziņas piegādi.

  Adreses slēpšana: iestatiet, lai adresāta tālrunī netiktu uzrādīta jūsu adrese.

  Lasīšanas apstiprinājums: kopā ar savām ziņām nosūtiet lasīšanas apstiprinājuma pieprasījumu.

  Prioritāte: iestatiet ziņu prioritātes līmeni.

  Derīguma termiņš: iestatiet, cik ilgi ziņas jāglabā multiziņu serverī.

  Piegādāt pēc: iestatiet laika posmu, pēc kura paiešana ziņas tiek nosūtītas.

  Sūtīšanas lielums: izvēlieties ziņai pievienojamo objektu maksimālo lielumu.

- **Saņemšanas iestatījumi**: iestatiet multiziņu saņemšanas iespējas.

  Atteikt anonīmās: noraidiet ziņas no anonīmiem sūtītājiem.

  Atļaut reklāmas: atļaujiet reklāmu saņemšanu.

  Atskaite atļauta: iestatiet, lai tīkls informē par ziņas piegādi.

  Reģistrācija mājas tīklā: iestatiet, vai tālrunis jaunās ziņas ielādē automātiski, kad atrodaties mājas tīkla pakalpojumu zonā.

  Viesabonēšanas reģistrācija: iestatiet, vai tālrunis jaunās ziņas ielādē automātiski, kad atrodaties ārpus mājas tīkla pakalpojumu zonas.

  Ziņu pieņemšanai mājas tīklā vai viesabonēšanas tīklā ir šādas iespējas:

  - **Automātiski**: tālrunis ziņas no servera ielādē automātiski.
  - **Atteikt**: tālrunis noraida visas ziņas.
  - **Manuāli**: tālrunis parāda paziņojumus. Lietojiet iespēju **Atsākt**, lai jaunās ziņas ielādētu manuāli.

- **MMS profili**: konfigurējiet multiziņām nepieciešamos tīkla iestatījumus.

  Pašreizējais serveris: izvēlieties profilu

  Profila iestatījums: pielāgojiet katram profilam šādas iespējas:

  - **Profila nosaukums**: piešķiriet multiziņu profilam nosaukumu.
  - **Servera URL**: ievadiet sava multiziņu servera adresi.
  - **Starpniekserveris**: izveidojiet savienojumu ar GPRS tīklu, izmantojot starpniekserveri.
  - **GPRS iestatījumi**: pielāgojiet iestatījumus, kas nepieciešami savienojuma izveidošanai ar GPRS tīklu.

    *Ja starpniekservera iestatījums ir **Aktivizēt**:*

    IP adrese: ievadiet vārtejas adresi.

    Ports: ievadiet porta numuru.

    APN: ievadiet piekļuves punkta nosaukumu, ko izmanto GPRS tīkla adresei.

    Pieteikšanās ID: ievadiet lietotāja ID.

    Parole: ievadiet paroli.

*Ja starpniekservera iestatījums ir **Deaktivizēt**:*

DNS1: ievadiet primāro adresi.

DNS2: ievadiet sekundāro adresi.

APN: ievadiet piekļuves punkta nosaukumu, ko izmanto GPRS tīkla adresei.

Pieteikšanās ID: ievadiet lietotāja ID.

Parole: ievadiet paroli.

- **Versija**: izvēlieties pieejamo OMA versiju un maksimālā lieluma ierobežojumu nosūtītajām un saņemtajām ziņām.

  ☑ Tas, vai tiek atbalstīts maksimālais 295 KB ierobežojums, ir atkarīgs no pakalpojumu sniedzēja. Šajā gadījumā mēģiniet vēlreiz, kad esat nomainījis vērtību uz 100 KB.

- **Bloķēt numuru**: iestatiet bloķēto numuru sarakstu, lai noraidītu multiziņas no noteiktiem tālruņu numuriem.

E-pasts *(5.5.3. izvēlne)*

Varat konfigurēt noklusētos e-pasta iestatījumus.

☑ Laikā, kad tiek nosūtīta vai saņemta e-pasta ziņa, e-pasta profila un konta iestatījumus nevar izmainīt.

- **Sūtīšanas iestatījumi**: iestatiet e-pasta ziņu sūtīšanas iespējas:

  Sūtīt kopiju sev: nosūtiet e-pasta ziņu kopijas uz savu e-pasta kontu.

  Piegādes apstiprinājums: iestatiet, lai tīkls informē par e-pasta ziņu piegādi.

  Lasīšanas apstiprinājums: kopā ar e-pasta ziņām nosūtiet lasīšanas apstiprinājuma pieprasījumu.

  Prioritāte: izvēlieties e-pasta ziņu prioritātes līmeni.

  Iekļaut parakstu: e-pasta ziņām pievienojiet savu vārdu, tālruņa numuru vai vienkāršu piezīmi.

  Rediģēt nosaukumu: rediģējiet vārdu savā parakstā.

  Rediģēt tālruņa numuru: rediģējiet tālruņa numuru savā parakstā.

  Rediģēt piezīmi: rediģējiet piezīmi savā parakstā.

- **Saņemšanas iestatījumi**: iestatiet e-pasta ziņu saņemšanas iespējas:

  Pārbaužu intervāls: nosakiet, cik bieži tālrunis pārbauda, vai serverī nav jaunu ienākošu e-pasta ziņu. Ja izvēlaties **Netiek izmantots**, izmantojiet iespēju **Pārbaudīt jauno pastu**, lai manuāli ielādētu jaunās e-pasta ziņas.

Lasīšanas apstiprinājums: norādiet, vai tālrunis nosūta lasīšanas apstiprinājumu par saņemtajām e-pasta ziņām. Ja izvēlaties **Paziņot**, tālrunis atgādina nosūtīt lasīšanas apstiprinājumu.

Ielādes iespēja: iestatiet, vai tālrunim jāielādē tikai e-pasta ziņu iesākumi vai e-pasta ziņu iesākumi un teksts.

Dzēšanas iespēja: norādiet, vai e-pasta ziņas tiek izdzēstas nekavējoties vai nākamreiz, kad izveidojat savienojumu ar serveri.

Atteikt, ja pārsniedz: nosakiet ienākošo e-pasta ziņu maksimālo lielumu. Jūsu tālrunis noraidīs e-pasta ziņas, kas pārsniegs norādīto lielumu.

Atstāt ziņu kopijas serverī: pēc ielādes atstājiet e-pasta serverī ziņu kopijas.

- **E-pasta konts**: iestatiet e-pasta kontu un izvēlieties kontu, kas jālieto.

  Pašreizējais konts: izvēlieties kontu.

Konta iestatījumi: konfigurējiet e-pasta kontus, izmantojot dažādus e-pasta serverus. Iestatiet katra konta iespējas:

- **Tiek lietots**: izvēlieties šo iespēju, lai lietotu kontu un iekļautu kontu mapē **E-pastkaste**.
- **Konta nosaukums**: ievadiet pašreiz izvēlētā konta nosaukumu.
- **Lietotājvārds**: ievadiet lietotājvārdu.
- **E-pasta adrese**: ievadiet savu e-pasta adresi.
- **Atbildes adrese**: ievadiet e-pasta adresi, uz kuru adresātiem jāsūta atbildes ziņas.
- **Lietotāja ID**: ievadiet savu e-pasta lietotāja identifikatoru.
- **Parole**: ievadiet savu e-pasta paroli.
- **SMTP serveris**: ievadiet izejošā e-pasta servera IP adresi vai resursdatora nosaukumu.
- **SMTP ports**: ievadiet SMTP porta numuru.
- **Protokola tips**: izvēlieties ienākošā e-pasta servera protokolu. Pārējās iespējas ir atkarīgas no protokola tipa iestatījumiem.

*Ja ir iestatīts protokols **POP3***:

- **POP3 serveris**: ievadiet tā servera IP adresi vai resursdatora nosaukumu, kas saņem jūsu e-pasta ziņas.
- **POP3 ports**: ievadiet POP3 porta numuru.
- **APOP pieteikšanās**: izveidojiet savienojumu ar serveri, izmantojot APOP pieteikšanās shēmu.

*Ja ir iestatīts protokols **IMAP4***:

- **IMAP4 serveris**: ievadiet tā servera IP adresi vai resursdatora nosaukumu, kas saņem jūsu e-pasta ziņas.
- **IMAP4 ports**: ievadiet IMAP4 porta numuru.
- **Iekļaut pielikumus**: izvēlieties šo iespēju, lai kopā ar e-pasta ziņām saņemtu pielikumus.
- **Ielādēts maksimālais e-pasta ziņu skaits**: iestatiet, cik ziņu iesākumu ielādēt no servera.

• **E-pasta profils**: izvēlieties savienojama profilu, kas tiks izmantots e-pasta pakalpojumiem.

☑ Laikā, kad tiek nosūtīta vai saņemta e-pasta ziņa, e-pasta profila iestatījumus nevar mainīt.

Pašreizējais serveris: izvēlieties profilu.

Profila iestatījums: konfigurējiet ne vairāk par pieciem e-pasta profiliem. Lai varētu izveidot savienojumu ar GPRS tīklu, katram profilam jānorāda šādas iespējas:

- **Profila nosaukums**: ievadiet e-pasta profila nosaukumu.
- **APN**: ievadiet piekļuves punkta nosaukumu, ko izmanto GPRS tīkla adresei.
- **Pieteikšanās ID**: ievadiet lietotāja ID.
- **Parole**: ievadiet paroli.
- **DNS1**: ievadiet primāro adresi.
- **DNS2**: ievadiet sekundāro adresi.

• **Bloķēto saraksts**: norādiet e-pasta adreses vai e-pasta ziņu tēmas, kuras vēlaties noraidīt.

Infoziņa *(5.5.4. izvēlne)*

Varat mainīt iestatījumus, ko izmanto infoziņu saņemšanai no bezvadu tīmekļa servera.

• **Saņemt**: iestatiet, kā tālrunim jāsaņem infoziņas.
• **Pakalpojumu centrs**: ievadiet servera adresi, no kura vēlaties saņemt infoziņas.

Ziņu apraide *(5.6. izvēlne)*

Šūnu apraides (Cell Broadcast— CB) pakalpojums ļauj saņemt īsziņas par dažādām tēmām, piemēram, laika prognozi, sportu vai stāvokli uz ceļiem.

Lietojiet šo izvēlni, lai mainītu pakalpojuma iestatījumus un piekļūtu apraides ziņām.

- **Lasīt**: atveriet saņemtās ziņas.

  Mapē **Pašreizējā ziņa** tīkla ziņas tiek glabātas, kamēr tālrunis netiek izslēgts.

  Mapē **Arhīvs** tīkla ziņas tiek glabātas neierobežotu laiku. Nospiediet <**Iespēj.**> un izvēlieties **Saglabāt**, lai, parādoties teksta paziņojumam, saglabātu ziņas mapē **Arhīvs**.
- **Saņemt**: aktivizējiet vai deaktivizējiet apraides ziņu saņemšanu.
- **Kanāls**: norādiet kanālus, no kuriem saņemt apraides ziņas.

  Izvēloties **Atbilstošās stacijas**, varat iestatīt aktīvo šūnu apraides kanālu sarakstu.
- **Valoda**: izvēlieties apraides ziņu valodu(as).

Lai saņemtu plašāku informāciju, sazinieties ar pakalpojumu sniedzēju.

Atmiņas stāvoklis *(5.7. izvēlne)*

Izmantojiet šo izvēlni, lai apskatītu katrā mapē šobrīd izmantotās atmiņas apjomu.

Failu pārvaldnieks *(6. izvēlne)*

Izvēlne **Failu pārvaldnieks** ļauj piekļūt tālruņa atmiņā saglabātajiem attēliem, videoklipiem, mūzikas un skaņas failiem.

Lai piekļūtu šai izvēlnei, gaidīšanas režīmā nospiediet <**Izvēlne**> un izvēlieties **Failu pārvaldnieks**.

☑ Atbilstoši Digitālo tiesību pārvaldības (Digital Rights Management — DRM) sistēmas nosacījumiem, dažu no interneta ielādēto vai multiziņā saņemto multivides objektu izmantošanai ir nepieciešama licences atslēga.

Attēli *(6.1. izvēlne)*

Šajā izvēlnē tiek parādīti uzņemtie fotoattēli, lejupielādētie, ziņās saņemtie vai no datora importētie attēli.

Attēla apskate

1. Izvēlieties attēlu mapi.
2. Izvēlieties attēlu.

Slaidrādes apskate

Fotoattēlus var apskatīt kā slaidrādi, kas ir secīga visu izvēlētajā mapē esošo fotoattēlu parādīšana.

1. Izvēlieties **Fotoattēli**.
2. Nospiediet <**Iespēj.**> un izvēlieties **Slaidrāde**.
3. Izvēlieties intervāla iespēju.
   Tiek sākta slaidrāde.
4. Nospiediet <**Atcelt**>, lai apturētu slaidrādi.

Attēlu iespēju lietošana

Attēla apskates laikā nospiediet <**Iespēj.**>, lai piekļūtu šādām iespējām:

- **Saraksts**: atgriezieties attēlu sarakstā.
- **Sūtīt**: nosūtiet failu multiziņā, e-pasta ziņā vai izmantojot Bluetooth.
- **Vai iestatīt kā**: iestatiet attēlu kā displeja fonu vai arī kā kataloga ierakstam atbilstošā zvanītāja ID attēlu.
- **Rediģēt**: noformējiet fotoattēlu, pievienojot emocijikonas, rāmi vai lietojot īpašu efektu.
- **Dzēst**: izdzēsiet failu.
- **Pārdēvēt**: mainiet faila nosaukumu.
- **Pāriet uz attēlu izlasi**/**Pārvietot uz**: pārvietojiet failu uz citu mapi.
- **Lietot Bluetooth**: nosūtiet vai saņemiet failus no citiem Bluetooth lietotājiem.
- **Drukāt, lietojot Bluetooth**: izdrukājiet attēlu, kad tālrunis ir savienots ar printeri, izmantojot Bluetooth.
- **Aizsardzība**: aizsargājiet failu pret izdzēšanu.
- **Rekvizīti**: piekļuve faila rekvizītiem.

Videoklipi *(6.2. izvēlne)*

Šajā izvēlnē tiek parādīti ierakstītie, lejupielādētie, ziņās saņemtie vai no datora importētie videoklipi.

☑ Ar citām ierīcēm, piemēram, videokameru, ierakstīti videoklipi, iespējams, netiks pareizi demonstrēti.

Videoklipa demonstrēšana

1. Izvēlieties videoklipu mapi.

2. Izvēlieties videoklipu.

Demonstrēšanas laikā izmantojiet šādus taustiņus:

Taustiņš	Funkcija
OK/*i*	Uz laiku aptur un atsāk demonstrēšanu.
Pa kreisi	Pāriet atpakaļ failā.
Pa labi	Pāriet uz priekšu failā.
▲/▼	Regulē skaļumu.
Uz leju	Aptur demonstrēšanu.

Videoklipu iespēju lietošana

Videoklipa ekrānā nospiediet <>, lai piekļūtu šādām iespējām:

- **Atskaņot**: demonstrējiet failu.
- **Sūtīt**: nosūtiet failu multiziņā, e-pasta ziņā vai izmantojot Bluetooth.
- **Dzēst**: izdzēsiet failu.
- **Pārdēvēt**: mainiet faila nosaukumu.
- **Pāriet uz videoklipu izlasi**/**Pārvietot uz**: pārvietojiet failu uz citu mapi.
- **Lietot Bluetooth**: nosūtiet vai saņemiet failus no citiem Bluetooth lietotājiem.
- **Aizsardzība**: aizsargājiet failu pret izdzēšanu.
- **Rekvizīti**: piekļuve faila rekvizītiem.

Mūzika *(6.3. izvēlne)*

Šajā izvēlnē tiek parādīti lejupielādētie vai no datora importētie MP3 faili.

Izvēlieties failu. Tiek atvērts MP3 atskaņotājs. ▶ 38. lpp.

Skaņas *(6.4. izvēlne)*

Šajā izvēlnē tiek parādītas ierakstītās balss piezīmes un lejupielādētie, ziņās saņemtie vai no datora importētie skaņas faili.

Skaņas klipa atskaņošana

1. Izvēlieties skaņu mapi.
2. Izvēlieties skaņas klipu. Balss piezīmei izvēlieties **Balss ieraksti**. ▶ 40. lpp.

Skaņu iespēju lietošana

Skaņu izvēlnē nospiediet <**Iespēj.**>, lai piekļūtu šādām iespējām:

- **Saraksts**: atgriezieties skaņu sarakstā.
- **Sūtīt**: nosūtiet failu multiziņā, e-pasta ziņā vai izmantojot Bluetooth.
- **Vai iestatīt kā**: iestatiet skaņu kā savu zvana signālu, tālruņu kataloga zvana signālu vai modinātāja signālu.
- **Dzēst**: izdzēsiet failu.
- **Pārdēvēt**: mainiet faila nosaukumu.
- **Pāriet uz skaņu izlasi**/**Pārvietot uz**: pārvietojiet failu uz citu mapi.
- **Lietot Bluetooth**: nosūtiet vai saņemiet failus no citiem Bluetooth lietotājiem.
- **Aizsardzība**: aizsargājiet failu pret izdzēšanu.
- **Rekvizīti**: piekļuve faila rekvizītiem.

Citi faili *(6.5. izvēlne)*

Šajā mapē tiek saglabāti saņemtie faili, kuru formātu tālrunis neatbalsta. Tālrunī šos failus nevar atvērt. Neatbalstītie failu formāti ir, piemēram, *.doc, *.ppt un *.txt.

Atmiņas stāvoklis *(6.6. izvēlne)*

Izmantojiet šo izvēlni, lai apskatītu informāciju par tālruņa atmiņā saglabāto multivides failu apjomu.

Kalendārs *(7. izvēlne)*

Izvēlnē **Kalendārs** varat sekot savam grafikam.

Lai piekļūtu šai izvēlnei, gaidīšanas režīmā nospiediet <**Izvēlne**> un izvēlieties **Kalendārs**.

Kalendāra apskate

Kad atverat izvēlni **Kalendārs**, tiek parādīts kalendārs mēneša skatā, kurā šodienas datumu apzīmē zils rāmītis.

Dienas izvēle

- Nospiediet [pa kreisi] vai [pa labi], lai pārvietotos pa dienām.
- Nospiediet [uz augšu] vai [uz leju], lai pārvietotos pa nedēļām.
- Nospiediet [▲/▼], lai pārvietotos pa mēnešiem.

Kalendāra iespēju lietošana

Nospiediet <**Iespēj.**>, lai piekļūtu šādām iespējām:

- **Apskates režīms**: mainiet kalendāra apskates režīmu. ▶ 68. lpp.
- **Izveidot**: pievienojiet jaunu notikumu. Sk. ▶ nākamo nodaļu.
- **Pāriet uz**: izvēlieties šodienas datumu vai ievadiet konkrētu datumu.
- **Kārtot pēc**: kārtojiet notikumus pēc veida.
- **Dzēst**: dzēsiet kalendārā saglabātos objektus, izmantojot dažādas dzēšanas metodes.
- **Notikumi ar nokavētiem signāliem**: apskatiet notikumus, kuru signālus esat nokavējis.
- **Atmiņas stāvoklis**: piekļūstiet informācijai par kalendārā saglabāto objektu apjomu.

Notikuma izveide

Kalendārā varat saglabāt ieplānotus notikumus, jubilejas, dažādus notikumus un uzdevumus. Vienai dienai var saglabāt vairākus notikumus.

Jauna plānotā notikuma ievadīšana

1. Kalendārā izvēlieties datumu.
2. Nospiediet <**Iespēj.**> un izvēlieties **Izveidot** → **Grafiks** vai **Dažādi**.
3. Ievadiet informāciju vai mainiet iestatījumus:
   - **Tēma**: ievadiet notikuma virsrakstu.
   - **Detaļas**: ievadiet informāciju par notikumu.
   - **Sākuma datums** un **Sākuma laiks**: ievadiet notikuma sākuma datumu un laiku.
   - **AM/PM**: 12 stundu formātā izvēlieties **AM** vai **PM**.
   - **Beigu datums** un **Beigu laiks**: ievadiet notikuma beigu datumu un laiku.
   - **AM/PM**: 12 stundu formātā izvēlieties **AM** vai **PM**.
   - **Vieta**: (iespējai **Grafiks**) ievadiet informāciju par notikuma vietu.
   - **Modinātājs**: iestatiet notikuma signālu.
   - **pirms**: iestatiet, cik ilgi pirms notikuma vēlaties saņemt brīdinājumu.
   - **Signāla tonis**: izvēlieties signālu.

- **Atkārtot**: (iespējai **Grafiks**) izvēlieties, vai notikums ir periodisks un atkārtošanās intervālu.
- **līdz**: (iespējai **Grafiks**) ja notikums ir periodisks, iestatiet beigu datumu.

4. Nospiediet <**Sagl.**>, lai saglabātu notikumu.

Jaunas jubilejas ievadīšana

1. Kalendārā izvēlieties datumu.
2. Nospiediet <**Iespēj.**> un izvēlieties **Izveidot** → **Jubileja**.
3. Ievadiet informāciju vai mainiet iestatījumus:
   - **Iemesls**: ievadiet informāciju par jubileju.
   - **Datums**: ievadiet datumu.
   - **Modinātājs**: izvēlieties signālu, kuru jubilejai iestatīsit.
   - **pirms**: iestatiet, cik ilgi pirms notikuma vēlaties saņemt brīdinājumu.
   - **Signāla laiks**: ievadiet signāla laiku.
   - **AM/PM**: 12 stundu formātā izvēlieties **AM** vai **PM**.
   - **Signāla tonis**: izvēlieties signālu.
   - **Atkārtot katru gadu**: izvēlieties, vai tālrunim jābrīdina par jubileju katru gadu.
4. Nospiediet <**Sagl.**>, lai saglabātu notikumu.

Uzdevuma ievadīšana

1. Kalendārā izvēlieties datumu.
2. Nospiediet <**Iespēj.**> un izvēlieties **Izveidot** → **Uzdevums**.
3. Ievadiet informāciju vai mainiet iestatījumus:
   - **Uzdevums**: ievadiet informāciju par uzdevumu.
   - **Sākuma datums**: ievadiet sākuma datumu.
   - **Termiņš**: ievadiet beigu datumu.
   - **Prioritāte**: izvēlieties prioritātes līmeni.
4. Nospiediet <**Sagl.**>, lai saglabātu notikumu.

Notikuma apskate

Pēc plānotu notikumu izveides kalendāra apakšā noteiktajai dienai ir redzamas notikumu ikonas un ir norādīts notikumu skaits.

- Ieplānots notikums
- Jubileja
- Uzdevums
- Cits notikums

Piekļuve notikumam

1. Izvēlieties kalendāra dienu, kurā ieplānotos notikumus vēlaties apskatīt.
2. Lai apskatītu informāciju par notikumu, izvēlieties notikumu.
3. Nospiediet [pa kreisi] vai [pa labi], lai piekļūtu citiem šajā dienā ieplānotiem notikumiem.

Notikuma iespēju lietošana

Notikuma apskates laikā nospiediet <**Iespēj.**>, lai piekļūtu šādām iespējām:

- **Rediģēt**: rediģējiet notikumu.
- **Izveidot**: pievienojiet jaunu notikumu.
- **Sūtīt**: nosūtiet notikumu īsziņā, multiziņā, e-pasta ziņā vai izmantojot Bluetooth.
- **Apskates režīms**: mainiet kalendāra apskates režīmu.
- **Gatavs**/**Atsaukts**: mainiet uzdevuma statusu.
- **Dzēst**: izdzēsiet notikumu.
- **Drukāt, lietojot Bluetooth**: izdrukājiet notikumu, kad tālrunis ir savienots ar printeri, izmantojot Bluetooth.

Notikuma apskate atšķirīgā režīmā

Kalendāra parādīšanu var mainīt uz dienas vai nedēļas skatu. Nospiediet <**Iespēj.**> un izvēlieties **Apskates režīms** → apskates režīms.

Dienas skats

Varat apskatīt izvēlētajai dienai ieplānotos notikumus. Lai apskatītu informāciju par notikumu, izvēlieties notikumu.

Notikuma statuss var būt apzīmēts ar šādām ikonām:

- Iestatīts signāls
- Periodisks notikums
- Uzdevuma prioritāte (sarkana — augsta; zila — parasta; pelēka — zema)
- Pabeigts uzdevums

Nedēļas skats

Varat apskatīt izvēlētajai nedēļai ieplānotos notikumus. Šūna laika tabulā norāda, ka ir pieejama informācija par grafika objektu. Izvēlieties vajadzīgās dienas šūnu.

Kamera *(8. izvēlne)*

Varat lietot tālrunī iebūvēto kameras moduli fotografēšanai un videoklipu ierakstam.

Lai piekļūtu šai izvēlnei, gaidīšanas režīmā nospiediet <**Izvēlne**> un izvēlieties **Kamera** vai arī nospiediet un turiet [📷].

☑
- Nefotografējiet personas bez viņu piekrišanas.
- Nefotografējiet vietās, kur tas ir aizliegts.
- Nefotografējiet vietās, kur tas var traucēt citu personu privāto dzīvi.

Fotografēšana

Fotoattēlus var uzņemt dažādos režīmos. Kamera veido JPEG formāta fotoattēlus.

☑ Fotografējot tiešā saules gaismā vai spožā apgaismojumā, fotoattēlā var būt redzamas ēnas.

Fotografēšana ar atvērtu tālruņa pārsegu

1. Lai ieslēgtu kameru, atveriet izvēlni **Kamera** vai nospiediet un turiet [📷].
2. Koriģējiet uzņemamo attēlu.
   - Nospiediet <📷>, lai piekļūtu kameras iespējām. ▶ nākamo nodaļu
   - Lietojiet taustiņus, lai mainītu kameras iestatījumus vai pārslēgtos uz citu režīmu. ▶ 70. lpp.
3. Nospiediet [📷], lai fotografētu. Fotoattēls tiek saglabāts mapē **Fotoattēli**.
4.

Lai...	**Nospiediet...**
piekļūtu fotoattēlu iespējām	<**Iespēj.**>. ▶ 71. lpp.
izdzēstu fotoattēlu	[**C**] un pēc tam — <**Jā**>.
atgrieztos fotografēšanas režīmā	<**Atpakaļ**>.

Kameras iespēju lietošana fotografēšanas režīmā

Fotografēšanas režīmā nospiediet <📷>, lai piekļūtu šādām iespējām:

- **Uzņemt video**: pārslēdzieties uz video uzņemšanas režīmu.

- **Uzņemšanas režīms**: fotografējiet šādos režīmos:

  Viens foto: fotografējiet parastajā režīmā. Varat izvēlēties, vai kamerai automātiski jāsaglabā fotoattēli.

  Sērijfoto: uzņemiet vairākus darbības kadrus. Varat izvēlēties, uzņemto fotoattēlu skaitu un fotografēšanas ātrumu.
- **Efekti**: mainiet krāsu toni vai izmantojiet īpašu efektu.
- **Rāmji**: pievienojiet dekoratīvu rāmi.
- **Taimeris**: iestatiet laiku, cik ilgi kamerai jāgaida pirms fotografēšanas.
- **Atvērt fotoattēlus**: atveriet mapi **Fotoattēli**.
- **Iestatījumi**: mainiet fotografēšanas noklusējuma iestatījumus.

  Lielums: izvēlieties fotoattēla izmērus.

  Kvalitāte: izvēlieties fotoattēla kvalitātes iestatījumu.

  Skatu meklētājs: izvēlieties priekšskatījuma ekrānu.

  Aizslēga skaņa: izvēlieties, kādai skaņai jāpavada aizslēga nospiešana, [📷].

  Tuvinājuma skaņa: ieslēdziet vai izslēdziet skaņu, kas pavada tuvinājumu.

  Spilgtuma skaņa: ieslēdziet vai izslēdziet skaņu, kas pavada spilgtuma pielāgošanu.

  Noklusētais nosaukums: mainiet fotoattēla nosaukuma noklusēto prefiksu.
- **Kameras īsceļi**: apskatiet fotografēšanas režīmā izmantojamo taustiņu funkcijas.

Tastatūras lietošana fotografēšanas režīmā

Varat izmantot tastatūru, lai pielāgotu kameras iestatījumus fotografēšanas režīmā.

Taustiņš	Funkcija
Pa kreisi/ pa labi	Regulē attēla spilgtumu.
Uz augšu/ uz leju	Pietuvina vai attālina.
▲	Pagriež attēlu vertikāli.
▼	Parāda spoguļattēlu.
1	Ar to pārslēdzas uz ieraksta režīmu. ▶ 72. lpp.
2	Maina attēla lielumu.

Taustiņš	Funkcija
3	Maina attēla kvalitāti.
4	Maina fotografēšanas režīmu.
5	Maina krāsu toni vai izmanto īpašu efektu.
7	Ar to izvēlas dekoratīvu rāmi.
8	Iestata taimeri.
9	Atver mapi **Fotoattēli**.
⚹	Maina priekšskatījuma ekrānu.

Fotoattēlu iespēju lietošana

Pēc fotoattēla saglabāšanas nospiediet <**Iespēj.**>, lai piekļūtu šādām iespējām:

- **Uzņemt citu**: atgriezieties uzņemšanas režīmā.
- **Sūtīt**: nosūtiet failu multiziņā, e-pasta ziņā vai izmantojot Bluetooth.
- **Vai iestatīt kā**: iestatiet fotoattēlu kā displeja fonu vai arī kā kataloga ierakstam atbilstošā zvanītāja ID attēlu.
- **Dzēst**: izdzēsiet failu.
- **Dzēst visus sērijfotoattēlus**: izdzēsiet vienu no sērijfotoattēliem.
- **Pārdēvēt**: mainiet faila nosaukumu.
- **Atvērt fotoattēlus**: atveriet mapi **Fotoattēli**. ▶ 62. lpp.
- **Lietot Bluetooth**: koplietojiet izvēlēto failu vai visus failus ar citiem Bluetooth lietotājiem.
- **Drukāt, lietojot Bluetooth**: izdrukājiet attēlu, savienojot tālruni ar printeri, izmantojot Bluetooth.
- **Aizsardzība**: aizsargājiet failu pret izdzēšanu.
- **Rekvizīti**: piekļuve faila rekvizītiem.

Fotografēšana ar aizvērtu tālruņa pārsegu

1. Nospiediet un turiet [📷].
2. Ja nepieciešams, nospiediet [►II/FM], lai iezīmētu 📷.
3.

Lai...	Nospiediet...
apvērstu attēlu vertikāli	[▲].
parādītu spoguļattēlu	[▼].
pielāgotu spilgtumu	[◄◄].
pietuvinātu vai attālinātu	[►►].

4. Nospiediet [📷], lai fotografētu. Fotoattēls tiek automātiski saglabāts.

Videoklipa ierakstīšana

Varat videoklipā ierakstīt to, kas redzams kameras ekrānā, un saglabāt.

Video ierakstīšana, kad tālrunis ir atvērts

1. Fotografēšanas režīmā nospiediet [**1**].
2. Koriģējiet uzņemamo attēlu.
   - Nospiediet <>, lai piekļūtu kameras iespējām. ▶ nākamo nodaļu
   - Lietojiet taustiņus, lai mainītu kameras iestatījumus vai pārslēgtos uz citu režīmu. ▶ 73. lpp.
3. Nospiediet [📷], lai sāktu ierakstu.
4. Nospiediet [📷] vai <■>, lai pārtrauktu ierakstu. Videoklips automātiski tiek saglabāts mapē **Videoklipi**.
5.

Lai...	**Nospiediet...**
demonstrētu videoklipu	[OK/ℹ].
piekļūtu videoklipu iespējām	<>. ▶ 73. lpp.
izdzēstu videoklipu	[**C**] un pēc tam — <**Jā**>.
atgrieztos ieraksta režīmā	<↩>.

Kameras iespēju lietošana ieraksta režīmā

Ieraksta režīmā nospiediet <>, lai piekļūtu šādām iespējām:

- **Fotografēt**: atgriezieties fotografēšanas režīmā.
- **Efekti**: mainiet krāsu toni vai izmantojiet īpašu efektu.
- **Taimeris**: iestatiet aizkaves laiku, pirms kamera sāk ierakstu.
- **Atvērt videoklipus**: atveriet mapi **Videoklipi**.
- **Iestatījumi**: mainiet šādus videoklipu ieraksta iestatījumus:

  Ieraksta režīms: izvēlieties videoklipa ieraksta režīmu.

  Izvēlieties **MMS ierobežojums**, lai ierakstītu videoklipu ziņapmaiņai vai fonam piemērotā formātā.

  Izvēlieties **Parasta**, lai ierakstītu videoklipu, ņemot vērā pašreiz pieejamās atmiņas ierobežojumu.

  Lielums: izvēlieties faila izmērus.

Kvalitāte: izvēlieties fotoattēla kvalitātes iestatījumu.

Audio ierakstīšana: kopā ar videoklipu ierakstiet skaņu.

Tuvinājuma skaņa: ieslēdziet vai izslēdziet skaņu, kas pavada tuvinājumu.

Spilgtuma skaņa: ieslēdziet vai izslēdziet skaņu, kas pavada spilgtuma pielāgošanu.

Noklusētais nosaukums: mainiet videoklipa nosaukuma noklusēto prefiksu.

- **Videokameras īsceļi**: apskatiet ieraksta režīmā izmantojamo taustiņu funkcijas.

Tastatūras lietošana ieraksta režīmā

Lai pielāgotu kameras iestatījumus ieraksta režīmā, varat izmantot tastatūru:

Taustiņš	Funkcija
Pa kreisi/ pa labi	Regulē attēla spilgtumu.
Uz augšu/ uz leju	Pietuvina vai attālina.
▲	Pagriež attēlu vertikāli.
▼	Parāda spoguļattēlu.
1	Ar to pārslēdzas uz fotografēšanas režīmu. ▶ 69. lpp.
2	Maina faila lielumu.
3	Maina attēla kvalitāti.
4	Maina video ieraksta režīmu.
5	Maina krāsu toni vai izmanto īpašu efektu.
7	Ieslēdz vai izslēdz skaņu.
8	Iestata taimeri.
9	Atver mapi **Videoklipi**.

Videoklipu iespēju lietošana

Pēc videoklipa saglabāšanas nospiediet <>, lai piekļūtu šādām iespējām:

- **Ierakstīt citu**: atgriezieties ieraksta režīmā.
- **Sūtīt**: nosūtiet failu multiziņā, e-pasta ziņā vai izmantojot Bluetooth.

- **Dzēst**: izdzēsiet videoklipu.
- **Pārdēvēt**: mainiet faila nosaukumu.
- **Atvērt videoklipus**: atveriet mapi **Videoklipi**. ▶ 63. lpp.
- **Lietot Bluetooth**: koplietojiet failus ar citiem Bluetooth lietotājiem.
- **Aizsardzība**: aizsargājiet failu pret izdzēšanu.
- **Rekvizīti**: piekļuve faila rekvizītiem.

Videoklipa ierakstīšana, kad tālruņa pārsegs ir aizvērts

1. Nospiediet un turiet [📷].
2. Ja nepieciešams, nospiediet [►II/FM], lai iezīmētu 📹.
3.

Lai...	Nospiediet...
apvērstu attēlu vertikāli	[▲].
parādītu spoguļattēlu	[▼].
pielāgotu spilgtumu	[◄◄].
pietuvinātu vai attālinātu	[►►].

4. Nospiediet [📷], lai sāktu ierakstu.
5. Nospiediet [📷], lai pārtrauktu ierakstu. Videoklips tiek automātiski saglabāts.

Iestatījumi *(9. izvēlne)*

Izvēlne **Iestatījumi** nodrošina dažādas iestatījumu iespējas, lai varētu pielāgot tālruni savām vajadzībām. Varat arī atjaunot iestatījumiem noklusētās vērtības.

Lai piekļūtu šai izvēlnei, gaidīšanas režīmā nospiediet <**Izvēlne**> un izvēlieties **Iestatījumi**.

Laiks un datums *(9.1. izvēlne)*

Lietojiet šo izvēlni, lai iestatītu tālrunī pašreizējo laiku un datumu.

- **Laiks**: ievadiet pašreizējo laiku.
- **Mājas zona**: nospiediet [OK/*i*] un iestatiet mītnes valsts laika joslu. Izvēlieties atbilstošo pilsētu. Lai iestatītu vasaras laiku, izvēlieties Iestatīt vasaras laiku.
- **AM/PM**: 12 stundu laika formātam izvēlieties **AM** vai **PM**.
- **Laika formāts**: izvēlieties laika formātu.
- **Iestatīt datumu**: ievadiet pašreizējo datumu.
- **Datuma formāts**: izvēlieties datuma formātu.
- **Nedēļas sākuma diena**: iestatiet, ar kuru dienu kalendārā tiek sākta nedēļa.

- **Automātiska atjaunināšana**: izvēlieties izmantot vasaras laiku pašreizējam laikam, ja izvēlnē **Mājas zona** ir izvēlēta iespēja **Iestatīt vasaras laiku**.

Tālruņa iestatījumi *(9.2. izvēlne)*

Daudzas tālruņa sistēmas funkcijas var piemērot savām vajadzībām.

Valoda *(9.2.1. izvēlne)*

Izmantojiet šo izvēlni, lai displeja tekstiem izvēlētos kādu no pieejamām valodām.

Sveiciens *(9.2.2. izvēlne)*

Izmantojiet šo izvēlni, lai ievadītu sveicienu, kas uz īsu brīdi tiek parādīts, ieslēdzot tālruni.

Īsceļš *(9.2.3. izvēlne)*

Lai gaidīšanas režīmā nepastarpināti piekļūtu noteiktām izvēlnēm, varat izmantot navigācijas taustiņus. Izmantojiet šo izvēlni, lai piešķirtu taustiņam īsceļu.

Īsceļa izvēlnes piešķiršana

1. Izvēlieties taustiņu, kas jāizmanto kā īsceļa taustiņš.
2. Izvēlieties izvēlni, kurai taustiņš jāpiešķir.

Īsceļu iespēju lietošana

Nospiediet <**Iespēj.**>, lai piekļūtu šādām iespējām:

- **Mainīt**: piešķiriet vai mainiet īsceļa izvēlni.
- **Izņemt**: deaktivizējiet īsceļa piešķiri izvēlētajam taustiņam.
- **Noņemt visu**: deaktivizējiet visas īsceļu piešķires.

Papildu īsceļš *(9.2.4. izvēlne)*

Izmantojiet šo izvēlni, lai aktivizētu papildu īsceļu funkciju. Varat ērti piekļūt īsziņām, modinātājam, kalendāram un kalkulatoram no galvenā displeja.

Papildu īsceļa funkcijas aktivizēšana

1. Papildu iespēju ekrānā izvēlieties **Ieslēgt**.
2. Nospiediet <**Sagl.**>.

Papildu īsceļa taustiņa maiņa

1. Izvēlieties taustiņu, kuram jāmaina īsceļš.
2. Izvēlieties izvēlni, kurai taustiņš jāpiešķir.

Papildu īsceļa iespēju lietošana

Nospiediet <**Iespēj.**>, lai piekļūtu šādām iespējām:

- **Mainīt**: mainiet īsceļa izvēlni.
- **Izņemt**: deaktivizējiet īsceļa piešķiri izvēlētajam taustiņam.
- **Noņemt visu**: deaktivizējiet visas īsceļu piešķires.

Skaļuma taustiņš *(9.2.5. izvēlne)*

Izmantojiet šo izvēlni, lai iestatītu vai tālrunis izslēdz zvana signālu vai noraida zvanu, ja ienākoša zvana laikā nospiežat un turat [▲/▼].

Papildiestatījumi *(9.2.6. izvēlne)*

Varat ieslēgt un izslēgt automātisko numuru atkārtošanas funkciju un bloķēt ārējos taustiņus.

- **Automātiskā atkārtošana**: iestatiet, lai tālrunis veiktu ne vairāk par desmit mēģinājumiem atkārtoti izsaukt tālruņa numuru, ja zvans netiek savienots.
- **Atb. ar jebkuru taust.**: atbildiet uz ienākošu zvanu, nospiežot jebkuru taustiņu, izņemot [ ] vai <**Atteikt**>.
- **Balss skaidrums**: tiek noņemts fona troksnis un uzlabota skaņas kvalitāte tā, lai sarunbiedrs varētu jūs skaidri dzirdēt, pat ja atrodaties trokšņainā vidē.
- **Aktīvais pārsegs**: atbildiet uz ienākošu zvanu, atverot tālruņa pārsegu.
- **Pārsega taustiņslēgs**: bloķējiet atklātos taustiņus, lai nejauša šo taustiņu nospiešana neietekmētu tālruņa darbību, kad tālrunis ir aizvērts.

Displeja iestatījumi *(9.3. izvēlne)*

Lietojiet šo izvēlni, lai mainītu displeja iestatījumus.

Fons *(9.3.1. izvēlne)*

Gaidīšanas režīma ekrānu var iestatīt abos displejos.

- **Galvenais displejs**: izvēlieties attēlu, kas jāparāda galvenajā displejā.
- **Ārējais displejs**: mainiet ārējā displeja iestatījumus.

  Pulkstenis: izvēlieties pulksteņa veidu.

  Uzraksts: ievadiet ziņu, kas tiks parādīta ārējā displejā.

  Fona attēli: mainiet ārējā displeja fona attēlu.

Teksta attēlojums *(9.3.2. izvēlne)*

Izmantojiet šo izvēlni, lai mainītu gaidīšanas režīmā parādītā teksta iestatījumus.

- **Teksta novietojums**: izvēlieties teksta novietojumu. Ja nevēlaties, lai gaidīšanas režīmā tiktu rādīts teksts, izvēlieties **Izslēgts**.
- **Teksta stils**: izvēlieties fontu.
- **Teksta krāsa**: izvēlieties fonta krāsu.

Izsaukšanas ekrāns *(9.3.3. izvēlne)*

Izmantojiet šo izvēlni, lai izvēlētos ievadīto numuru fonta lielumu vai krāsu vai fona krāsu.

Kalendārs *(9.3.4. izvēlne)*

Izmantojiet šo izvēlni, lai gaidīšanas ekrānā parādītu šī mēneša kalendāru.

Apdare *(9.3.5. izvēlne)*

Varat izvēlēties izvēlņu režīma apdares krāsas rakstu.

Displeja spilgtums *(9.3.6. izvēlne)*

Varat pielāgot displeja spilgtumu atšķirīgiem apgaismojuma apstākļiem.

Rādīt zvanītāja info *(9.3.7. izvēlne)*

Izmantojiet šo izvēlni, lai iestatītu, ka tālrunis parāda paziņojumus par neatbildētiem zvaniem, pievienojot informāciju par zvanītāju. Lai iestatītu, ka ārējā displejā tiek rādīta zvanītāja informācija, izvēlieties **Ar pārsega displeju**.

Skaņas iestatījumi *(9.4. izvēlne)*

Lietojiet šo izvēlni, lai pielāgotu dažādus skaņas iestatījumus.

Ienākošs zvans *(9.4.1. izvēlne)*

Izmantojiet šo izvēlni, lai mainītu ienākošo zvanu skaņas iestatījumus.

- **Signāla veids**: norādiet, kā vēlaties tikt informēts par ienākošajiem zvaniem.
- **Zvana signāls**: izvēlieties zvana signālu.
- **Skaļums**: izvēlieties zvana signāla skaļumu.

Taustiņu toņi *(9.4.2. izvēlne)*

Izmantojiet šo izvēlni, lai izvēlētos toni, ko tālrunis atskaņo, kad nospiežat taustiņu.

☑ Gaidīšanas režīmā taustiņu toņu skaļumu varat regulēt, izmantojot [▲/▼].

Ziņas signāls *(9.4.3. izvēlne)*

Izmantojiet šo izvēlni, lai mainītu ienākošo īsziņu, multiziņu, e-pasta ziņu un šūnu apraides ziņu skaņas iestatījumus.

- **Tonis**: izvēlieties kādu no ziņu signāliem.
- **Signāla veids**: norādiet, kā vēlaties tikt informēts par ienākošajām ziņām.
- **Atkārtošana**: norādiet, cik bieži tālrunim jāinformē par jauno ziņu.

Ieslēgšana/izslēgšana *(9.4.4. izvēlne)*

Izmantojiet šo izvēlni, lai izvēlētos melodiju, kuru tālrunis atskaņo, kad to ieslēdz vai izslēdz.

Pārsega signāls *(9.4.5. izvēlne)*

Izmantojiet šo izvēlni, lai izvēlētos signālu, ko tālrunis atskaņo, kad atverat vai aizverat tālruni.

Klusais režīms *(9.4.6. izvēlne)*

Izmantojiet šo izvēlni, lai iestatītu, kā tālrunim klusajā režīmā jāreaģē uz konkrētu notikumu.

Papildu signāli *(9.4.7. izvēlne)*

Izmantojiet šo izvēlni, lai pielāgotu citus tālrunī lietotos signālus.

- **Signāls katru min.**: iestatiet, lai tālrunis izejošā zvana laikā katru minūti iepīkstas un informē jūs par sarunas ilgumu.
- **Savienojuma tonis**: iestatiet, lai tālrunis atskaņotu signālu, kad izejošais zvans tiek savienots ar sistēmu.
- **Ziņojumi par zvanu**: iestatiet, lai tālrunis iepīkstas, kad saņemat jaunu ziņu vai kad zvana laikā ir jāatskaņo brīdinājuma signāls.
- **Norādošie signāli**: iestatiet, lai tālrunis brīdinātu, ja esat kļūdījies vai tālrunim radusies kāda kļūme.

Apgaismojuma iestatījumi *(9.5. izvēlne)*

Lietojiet šo izvēlni, lai mainītu apgaismojuma iestatījumus.

Apgaismojums *(9.5.1. izvēlne)*

Varat mainīt apgaismojuma iestatījumus vai ārējā displeja ikonas.

- **Galvenais displejs aktivizēts**: izvēlieties, cik ilgi jābūt iedegtam apgaismojumam.

- **Galvenais displejs blāvs**: izvēlieties, cik ilgi displejs paliek aptumšojuma režīmā pēc apgaismojuma izslēgšanas. Pēc norādītā laika displejs izslēdzas.
- **Rādīt pārsega indikatorus**: iestatiet, vai pēc displeja izslēgšanas ārējā displejā tiek rādītas ikonas.

Tastatūras apgaismojums *(9.5.2. izvēlne)*

Varat iestatīt, kā tālrunis nosaka tastatūras apgaismojuma lietojumu.

- **Lietot vienmēr**: taustiņi vienmēr ir apgaismoti.
- **Lietot naktī**: taustiņu apgaismojums tiek lietots tikai no plkst. 17 līdz plkst. 9.
- **Lietot noteiktā laikā**: norādiet laika periodu, kurā jālieto taustiņu apgaismojums.

Tīkla pakalpojumi *(9.6. izvēlne)*

Izmantojiet šo izvēlni, lai piekļūtu tīkla pakalpojumiem. Lūdzu, sazinieties ar pakalpojumu sniedzēju, lai noskaidrotu šo pakalpojumu pieejamību un, ja vēlaties, tos abonētu.

Zvanu pāradresācija *(9.6.1. izvēlne)*

Šis tīkla pakalpojums pāradresē ienākošos zvanus uz jūsu norādīto numuru.

1. Izvēlieties zvanu pāradresācijas iespēju:
   - **Pāradresēt vienmēr**: pāradresējiet visus zvanus.
   - **Ja aizņemts**: pāradresējiet zvanus, ja jūsu numurs ir aizņemts.
   - **Ja neatbild**: pāradresējiet zvanus gadījumos, kad neatbildat.
   - **Ja nesasniedzams**: pāradresējiet visus zvanus, kad neatrodaties pakalpojumu sniedzēja darbības zonā vai jūsu tālrunis ir izslēgts.
   - **Atcelt visu**: atceliet visas zvanu pāradresācijas iespējas.
2. Izvēlieties, kāda veida zvani jāpāradresē.
3. Izvēlieties **Aktivizēt**. Lai deaktivizētu zvanu pāradresāciju, izvēlieties **Deaktivizēt**.
4. Pārejiet uz rindu **Pāradresēt uz**.
5. Ievadiet numuru, uz kuru jāpāradresē zvani.

6. Ja esat izvēlējies **Ja neatbild**, pārejiet uz rindu **Sekundes** un izvēlieties, cik ilgi tīklam jāgaida pirms zvana pāradresācijas.
7. Nospiediet <**Paņemt**>.

Zvanu liegumi *(9.6.2. izvēlne)*

Šis tīkla pakalpojums ļauj ierobežot zvanus.

1. Izvēlieties zvanu lieguma iespēju:
   - **Visi izejošie**: aizliedziet visus izejošos zvanus.
   - **Starptautiskie**: aizliedziet veikt starptautiskos zvanus.
   - **Starptautiskie zvani, izņemot uz mītnes valsti**: tiek atļauti zvani tikai pašreizējās valsts teritorijā un uz jūsu mītnes valsti.
   - **Visi ienākošie**: aizliedziet ienākošos zvanus.
   - **Ienākošie, esot ārzemēs**: aizliedziet ienākošos zvanus, kad lietojat tālruni ārpus savas mītnes valsts.
   - **Atcelt visu**: atceliet visus zvanu liegumu iestatījumus, ļaujot veikt un saņemt zvanus, kā parasti.
   - **Mainīt liegumu paroli**: mainiet pakalpojumu sniedzēja izsniegto zvanu lieguma paroli.
2. Izvēlieties, kāda veida zvani ir jāaizliedz.
3. Izvēlieties **Aktivizēt**. Lai deaktivizētu zvanu liegumus, izvēlieties **Deaktivizēt**.
4. Ievadiet pakalpojumu sniedzēja izsniegto zvanu lieguma paroli un nospiediet <**Paņemt**>.

Zvanu gaidīšana *(9.6.3. izvēlne)*

Šis tīkla pakalpojums informē, ja kāds jūs cenšas sazvanīt jau notiekošas sarunas laikā.

1. Izvēlieties zvanu veidu, uz kuriem attieksies zvanu gaidīšanas iespēja.
2. Izvēlieties **Aktivizēt** un nospiediet <**Paņemt**>. Lai deaktivizētu zvanu gaidīšanu, izvēlieties **Deaktivizēt**.

Tīkla izvēle *(9.6.4. izvēlne)*

Šis tīkla pakalpojums ļauj viesabonēšanas laikā izvēlēties tīklu manuāli vai ļaut tālrunim automātiski izvēlēties izmantojamo tīklu, kad atrodaties ārpus mājas tīkla. Citu tīklu, nevis mājas tīklu var izvēlēties tikai tad, ja starp šo tīklu un jūsu mājas tīklu ir noslēgts derīgs viesabonēšanas līgums.

Zvanītāja ID *(9.6.5. izvēlne)*

Šis tīkla pakalpojums ļauj aizliegt sava tālruņa numura uzrādīšanu personai, kurai zvanāt. Ja izvēlaties **Noklusējums**, tālrunis izmantos tīkla noklusēto iestatījumu.

☑ Dažos tīklos nav ļauts mainīt šo iestatījumu.

Balss pasta serveris *(9.6.6. izvēlne)*

Izmantojiet šo izvēlni, lai saglabātu balss pasta servera numuru un piekļūtu balss pasta ziņām.

☑ Lai piekļūtu balss pasta serverim, vispirms jāsaglabā tā numurs. Šo numuru var norādīt pakalpojumu sniedzējs.

- **Savienot ar balss pastu**: izveidojiet savienojumu ar balss pasta serveri, lai noklausītos ziņas.
- **Balss pasta servera numurs**: ievadiet balss pasta servera numuru.

Joslas izvēle *(9.6.7. izvēlne)*

Lai tālrunis varētu veikt un saņemt zvanus, tas ir jāreģistrē kādā no pieejamajiem tīkliem. Jūsu tālrunis var darboties šādos tīklos: GSM 1900 un apvienotajā GSM 900/1800.

Izmantotā noklusējuma josla ir atkarīga no valsts, kurā esat iegādājies savu tālruni. Dodoties uz ārzemēm, iespējams, būs jāmaina atbilstošā josla.

Bluetooth *(9.7. izvēlne)*

Izmantojot Bluetooth funkciju, varat izveidot bezvadu savienojumu ar citām Bluetooth ierīcēm un veikt ar tām datu apmaiņu, runāt brīvroku režīmā un attāli vadīt tālruni.

Bluetooth tehnoloģija ļauj veidot bezvadu savienojumus ar visām Bluetooth saderīgām ierīcēm 10 metru rādiusā. Tā kā ierīces sakariem izmanto radioviļņus, tām nav jāatrodas redzamības robežās.

☑
- Ja starp ierīcēm ir šķēršļi, darbības rādiuss var samazināties.
- Bluetooth funkciju nav ieteicams izmantot, ja lietojat multivides iespējas, piemēram, balss ierakstītāju, kameru un MP3 atskaņotāju, lai tie netraucētu viens otra to darbību.
- Iespējams, dažas ierīces nav saderīgas ar tālruni.

Bluetooth funkcijas iestatīšana

Izvēlne **Bluetooth** piedāvā šādas iespējas:

- **Aktivizēt**: aktivizējiet vai deaktivizējiet Bluetooth funkciju.
- **Manas ierīces**: meklējiet saderīgas Bluetooth ierīces.

- **Mana tālruņa uztveramība**: ļaujiet citām Bluetooth ierīcēm meklēt jūsu tālruni.
- **Mana tālruņa nosaukums**: piešķiriet savam tālrunim Bluetooth ierīces nosaukumu, kas tiek parādīts citās ierīcēs.
- **Drošais režīms**: norādiet, vai tālrunim jāpieprasa jūsu apstiprinājums, kad citas ierīces piekļūst jūsu datiem
- **Bluetooth pakalpojumi**: tiek parādīti pieejamie Bluetooth pakalpojumi.

Bluetooth ierīces meklēšana un savienošana pārī

1. Bluetooth iestatījumos izvēlieties iespēju **Manas ierīces**.
2. Izvēlieties **Meklēt jaunu ierīci**.

   Pēc meklēšanas tiek parādīts to ierīču saraksts, ar kurām varat izveidot savienojumu. Ierīces veidu apzīmē šādas ikonas:

   - Dators
   - Printeris
   - PDA ierīce
   - Mobilais tālrunis
   - Nezināma ierīce
   - Austiņa/automašīnas brīvroku komplekts

   Ikonas krāsa norāda ierīces statusu:

   - pelēkā krāsa norāda pārī nesavienotas ierīces;
   - zilā krāsa norāda pārī savienotas ierīces;
   - sarkana krāsa norāda ar tālruni šobrīd savienotās ierīces.
3. Izvēlieties ierīci.
4. Ievadiet Bluetooth PIN kodu un nospiediet <**Labi**>. Kods tiek lietots tikai vienreiz, un tas nav jāiegaumē.

   Kad ierīces īpašnieks ievada tādu pašu kodu, savienošana pārī ir pabeigta.

☑ Dažām ierīcēm, īpaši austiņām un automašīnu brīvroku komplektiem, var būt fiksēts Bluetooth PIN, piemēram, **0000**. Ja otrai ierīcei ir kods, tas ir jāievada.

Ierīču iespēju lietošana

Ierīču sarakstā nospiediet <**Iespēj.**>, lai piekļūtu šādām iespējām:

- **Savienoties**: izveidojiet savienojumu ar austiņu vai automašīnas brīvroku komplektu.
- **Atvienot**: pārtrauciet savienojumu ar ierīci.

- **Pārlūkot failus**: meklējiet no ierīces datus un importējiet tos tieši tālrunī.
- **Pakalpojumu saraksts**: atveriet ierīcē esošo Bluetooth pakalpojumu sarakstu.
- **Pārdēvēt**: pārdēvējiet pārī savienoto ierīci.
- **Autorizēt ierīci**/**Neatļaut ierīci**: norādiet, vai tālrunis lūdz atļaut savienojumu, ja citas ierīces mēģina izveidot savienojumu ar jūsu tālruni.
- **Dzēst**: izdzēsiet izvēlēto ierīci vai visas ierīces no saraksta.

Datu sūtīšana, izmantojot Bluetooth

1. Aktivizējiet Bluetooth funkciju.
2. Izvēlieties programmu, kurā ir objekts, ko vēlaties sūtīt.
3. Ritiniet līdz vajadzīgajam objektam un nospiediet <**Iespēj.**>.
4. Izvēlieties **Sūtīt** → **Bluetooth**.

   Tālrunis diapazonā meklē ierīces un parāda pieejamo ierīču sarakstu.
5. Izvēlieties ierīci.
6. Ja nepieciešams, ievadiet Bluetooth PIN, kas nepieciešams, lai savienotu pārī, un nospiediet <**Labi**>.

Datu saņemšana, izmantojot Bluetooth

Lai saņemtu datus, izmantojot Bluetooth, tālruņa Bluetooth funkcijai ir jābūt aktīvai.

Ja neautorizēta Bluetooth ierīce sūta datus uz jūsu tālruni, tas parāda apstiprinājuma ziņojumu. Lai saņemtu datus, nospiediet <**Jā**>.

Drošība *(9.8. izvēlne)*

Lietojiet šo izvēlni, lai aizsargātu tālruni pret neatļautu izmantošanu un iestatiet vairākus tālruņa un SIM kartes piekļuves kodus.

☑ Ja trīs reizes pēc kārtas ievadāt nepareizu PIN/PIN2 kodu, SIM karte tiek bloķēta. Lai to atbloķētu, jāievada PUK/PUK2 (PIN atbloķēšanas atslēga). Kodus izsniedz pakalpojumu sniedzējs.

PIN pārbaude *(9.8.1. izvēlne)*

Četrus līdz astoņus ciparus garais PIN (personiskais identifikācijas numurs) aizsargā SIM karti pret neatļautu lietošanu. Ja ir aktivizēta šī funkcija, katru reizi, ieslēdzot tālruni, tas pieprasa ievadīt PIN.

Mainīt PIN *(9.8.2. izvēlne)*

Izmantojiet šo izvēlni, lai mainītu PIN kodu. Lai varētu mainīt PIN kodu, ir jābūt aktivizētai PIN pārbaudes funkcijai.

Tālruņa bloķēšana *(9.8.3. izvēlne)*

Izmantojiet šo izvēlni, lai bloķētu tālruni pret neatļautu lietošanu.

Ja šī funkcija ir aktivizēta, katru reizi, ieslēdzot tālruni, ir jāievada četrus līdz astoņus ciparus gara tālruņa parole.

Paroles sākotnējais iestatījums ir **00000000**. Lai mainītu paroli, izmantojiet izvēlni **Mainīt paroli**.

Mainīt paroli *(9.8.4. izvēlne)*

Izmantojiet šo izvēlni, lai mainītu tālruņa paroli.

Konfidencialitāte *(9.8.5. izvēlne)*

Izmantojiet šo izvēlni, lai liegtu piekļuvi ziņām vai failiem.

Ja ir aktivizēta konfidencialitātes iespēja, lai piekļūtu bloķētajiem objektiem vai funkcijām, ir jāievada tālruņa parole.

SIM bloķēšana *(9.8.6. izvēlne)*

Šī izvēlne ļauj tālrunim darboties tikai ar pašreizējo SIM karti, piešķirot SIM bloķēšanas kodu. Lai varētu izmantot citu SIM karti, jāievada SIM atslēgas kods.

Fiksētais režīms *(9.8.7. izvēlne)*

Fiksētais režīms (ja to nodrošina SIM karte) atļauj izejošos zvanus tikai uz ierobežotu tālruņu numuru kopu. Ja šī funkcija ir aktivizēta, varat zvanīt tikai uz SIM kartē saglabātajiem tālruņu numuriem.

Mainīt PIN2 *(9.8.8. izvēlne)*

Ja SIM karte to nodrošina, izmantojiet šo izvēlni, lai mainītu pašreizējo PIN2.

Atmiņas stāvoklis *(9.9. izvēlne)*

Izmantojiet šo izvēlni, lai pārbaudītu atmiņas apjomu, kas tiek izmantots datu saglabāšanai mapē **Ziņas**, **Failu pārvaldnieks**, **Kalendārs**, **Katalogs** un **JAVA pasaule**. Varat arī pārbaudīt koplietoto atmiņu, kas tiek izmantota multiziņām, e-pasta ziņām un failu pārvaldniekam.

Atjaunot rūpnīcas iestatījumus *(9.10. izvēlne)*

Izmantojiet šo izvēlni, lai atceltu tālruņa iestatījumu izmaiņas.

1. Nospiediet [OK/*i*], lai izvēlētos iestatījumu kategorijas, kuras vēlaties atjaunot.
2. Nospiediet <**Nodzēst**>.
3. Nospiediet<**Jā**>, lai apstiprinātu sākotnējo iestatījumu atjaunošanu.
4. Ievadiet tālruņa paroli un nospiediet <**Labi**>.

☑ Paroles sākotnējais iestatījums ir **00000000**. Šo paroli var mainīt. ▶ 84. lpp.

Problēmu novēršana

Palīdzība un personiskās vajadzības

Lai ietaupītu laiku un līdzekļus par nevajadzīgiem zvaniem uz servisa centru, pirms sazināšanās ar apkalpošanas speciālistu veiciet šajā sadaļā aprakstītās vienkāršās pārbaudes.

Ieslēdzot tālruni, var tikt parādīti šādi paziņojumi:

"Ievietojiet SIM"

- Pārbaudiet, vai SIM karte ir pareizi ievietota.

"Ievadiet paroli"

- Ir aktivizēta automātiskās bloķēšanas funkcija. Lai tālruni varētu lietot, ir jāievada tālruņa parole.

"Ievadiet PIN"

- Jūs tālruni lietojat pirmo reizi. Ievadiet PIN, kas tika izsniegts kopā ar SIM karti.
- Ir aktivizēta PIN pārbaudes funkcija. Ikreiz, kad ieslēdzat tālruni, ir jāievada PIN. Lai deaktivizētu šo funkciju, izmantojiet izvēlni **PIN pārbaude**.

"Ievadiet PUK"

- PIN kods ir ievadīts nepareizi trīs reizes pēc kārtas, un tagad SIM karte ir bloķēta. Ievadiet pakalpojumu sniedzēja izsniegto PUK kodu.

Tiek parādīts paziņojums "Nav pakalpoj.", "Tīkla kļūme" vai "Nav veikts"

- Ir zaudēts savienojums ar tīklu. Iespējams, ka atrodaties vietā, kur ir vājš tīkla signāls. Pārvietojieties uz citu vietu un mēģiniet vēlreiz.
- Jūs mēģināt izmantot funkciju, kuru neesat abonējis no pakalpojumu sniedzēja. Plašāku informāciju lūdziet pakalpojumu sniedzējam.

Jūs ievadījāt numuru, bet tas netiek izsaukts

- Pārliecinieties, vai esat nospiedis [ ].
- Pārliecinieties, vai izmantojat pareizu mobilo tīklu.
- Pārliecinieties, vai neesat iestatījis izejošo zvanu lieguma iespēju.

Jūs nevar sazvanīt

- Pārliecinieties, vai tālrunis ir ieslēgts. (Taustiņš [ ] ir bijis nospiests vismaz vienu sekundi.)
- Pārliecinieties, vai izmantojat pareizu mobilo tīklu.
- Pārliecinieties, vai neesat iestatījis ienākošo zvanu lieguma iespēju.

Jūsu sarunbiedrs jūs nedzird

- Pārbaudiet, vai nav izslēgts mikrofons.
- Tālrunis jātur pietiekami tuvu mutei. Mikrofons atrodas tālruņa apakšā.

Tālrunis sāk pīkstēt, un displejā mirgo paziņojums "Zems akumulatora līmenis"

- Akumulatoram trūkst jaudas. Uzlādējiet akumulatoru.

Sarunām ir zema skaņas kvalitāte

- Pārbaudiet signāla stipruma indikatoru displejā ( ). Stabiņu skaits norāda signāla stiprumu no visstiprākā ( ) līdz visvājākajam ( ).
- Mēģiniet nedaudz pārvietot tālruni vai pieiet tuvāk logam, ja atrodaties ēkā.

Izvēloties tālruņu kataloga ierakstu, numurs netiek izsaukts

- Izmantojiet izvēlni **Kontaktu saraksts**, lai pārliecinātos, vai numurs ir saglabāts pareizi.
- Ja nepieciešams, saglabājiet to vēlreiz.

Akumulators neuzlādējas pilnībā vai tālrunis reizēm izslēdzas

- Noslaukiet tālruņa un akumulatora lādētāja kontaktus ar tīru drāniņu.

Ja iepriekš minētie norādījumi nepalīdz novērst problēmu, pierakstiet:

- tālruņa modeli un sērijas numuru;
- informāciju par garantiju;
- skaidru problēmas aprakstu.

Pēc tam sazinieties ar vietējo izplatītāju vai Samsung servisa centru.

Informācija par veselību un drošību

Informācija par SAR sertifikāciju

Šis tālrunis atbilst Eiropas Savienības (ES) prasībām, kas attiecas uz pakļaušanu radioviļņu iedarbībai.

Mobilais tālrunis ir radiosignālu raidītājs un uztvērējs. Tas ir projektēts un ražots tā, lai nepārsniegtu radiofrekvenču (RF) enerģijas iedarbības ierobežojumus, ko ieteikusi ES Padome. Šie ierobežojumi ir visaptverošu vadlīniju daļa un nosaka iedzīvotājiem pieļaujamos RF enerģijas līmeņus. Vadlīnijas ir izstrādājušas neatkarīgas zinātniskas organizācijas, veicot periodisku un vispusīgu zinātnisko pētījumu novērtējumu. Ierobežojumi paredz ievērojamu drošības rezervi, lai garantētu drošību visām personām neatkarīgi no vecuma un veselības stāvokļa.

Mobilo tālruņu ietekmes standarts izmanto mērvienību, ko sauc par īpašās absorbcijas koeficientu (Specific Absorption Rate — SAR). ES Padomes ieteiktais SAR ierobežojums ir 2,0 W/kg.[1]

Augstākā SAR vērtība šī modeļa tālrunim bija 0, 648 W/kg.

SAR testēšana tiek veikta, izmantojot standarta darbības pozīcijas un tālrunim raidot ar tā augstāko apstiprināto jaudu visās pārbaudītajās frekvenču joslās. Lai gan SAR nosaka augstākajam apstiprinātajam jaudas līmenim, reālais SAR līmenis tālruņa darbības laikā var būt zemāks nekā maksimālā vērtība. Tas ir tāpēc, ka tālrunis ir paredzēts darbam vairākos jaudas līmeņos, lai izmantotu tikai tik daudz jaudas, cik nepieciešams tīkla sasniegšanai. Tātad, jo tuvāk mobilās bāzes stacijai atrodaties, jo zemāka ir tālruņa jaudas izvade.

Pirms jauna tālruņa modeļa laišanas pārdošanā ir jānodrošina atbilstība Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvai 1999/5/EK par radioierīcēm un elektrosakaru raidītājierīcēm un to atbilstības savstarpējo atzīšanu (R&TTE direktīva). Šī direktīva kā vienu no būtiskākajām prasībām paredz lietotāja un jebkuras citas personas veselības un drošības aizsardzību.

1 SAR ierobežojums publiskās vietās izmantojamiem mobilajiem tālruņiem ir vidēji 2,0 vati kilogramā (W/kg) uz desmit gramiem ķermeņa audu. Ierobežojums paredz ievērojamu drošības rezervi, lai garantētu papildu drošību apkārtējiem un ņemtu vērā iespējamās atšķirības mērījumos. SAR vērtības var atšķirties atkarībā no vietējām prasībām un tīkla frekvenču joslas.

Piesardzības pasākumi akumulatora lietošanā

- Nekādā ziņā nedrīkst izmantot jebkādā veidā bojātu lādētāju vai akumulatoru.
- Akumulatoru drīkst izmantot tikai tam paredzētajiem mērķiem.
- Ja tālruni lietojat bāzes stacijas tuvumā, tas patērē mazāk jaudas. Sarunu un gaidīšanas režīma laiku būtiski ietekmē mobilā tīkla signāla stiprums un tīkla operatora iestatītie parametri.
- Akumulatora uzlādes laiks ir atkarīgs no atlikušās akumulatora jaudas, kā arī no lietotā akumulatora un lādētāja tipa. Akumulatoru var uzlādēt un izlādēt simtiem reižu, taču tas pamazām nolietojas. Ja tālruņa darbības laiks ir kļuvis ievērojami īsāks, nekā tam vajadzētu būt, ir laiks iegādāties jaunu akumulatoru.
- Ja pilnībā uzlādēts akumulators netiek lietots ilgāku laiku, tas pakāpeniski izlādējas.
- Lietojiet tikai Samsung apstiprinātos akumulatorus un uzlādējiet akumulatoru tikai ar Samsung apstiprinātiem lādētājiem. Ja lādētājs netiek izmantots, atvienojiet to no strāvas avota. Neatstājiet akumulatoru pievienotu lādētājam ilgāk par nedēļu, jo pārlādēšana var saīsināt tā kalpošanas laiku.

- Akumulatora ietilpību ietekmē temperatūras ekstrēmi: iespējams, ka akumulators vispirms ir jāatdzesē vai jāsasilda.
- Neatstājiet akumulatoru karstās vai aukstās vietās, jo šādi tiek samazināta akumulatora ietilpība un darbības ilgums. Centieties akumulatoru uzglabāt istabas temperatūrā. Tālrunis ar pārkarsušu vai sasalušu akumulatoru var uz laiku pārstāt darboties arī tad, ja akumulators ir pilnībā uzlādēts. Litija jonu akumulatorus īpaši ietekmē temperatūra zem 0 °C.
- Neizraisiet akumulatora īssavienojumu. Nejaušs īssavienojums var rasties, ja metāla objekts (monēta, saspraude vai pildspalva) rada tiešu savienojumu starp akumulatora + un – spailēm (akumulatora metāla plāksnītes). Piemēram, ja nēsājat rezerves akumulatoru kabatā vai somā, kur akumulators var nonākt kontaktā ar metāla priekšmetiem. Īssavienojums starp spailēm var sabojāt akumulatoru vai objektu, kurš radījis īssavienojumu.
- No nolietota akumulatora jāatbrīvojas saskaņā ar vietējiem noteikumiem. Tas jānodod otrreizējai pārstrādei. Akumulatorus nedrīkst dedzināt.

Drošība uz ceļa

Mobilais tālrunis nodrošina brīnišķīgu iespēju nodibināt balss sakarus gandrīz jebkurā laikā un vietā. Taču kopā ar mobilo tālruņu priekšrocībām jūs iegūstat arī svarīgu atbildību, kas jāievēro katram.

Vadot automašīnu, jūs vispirms atbildat par satiksmes drošību. Ja izmantojat mobilo tālruni, vadot automašīnu, ievērojiet vietējos noteikumus, kas ir spēkā konkrētajā reģionā vai valstī.

Darbības vide

Ievērojiet spēkā esošos īpašos norādījumus, kas ir spēkā konkrētajā vietā, un nekavējoties izslēdziet tālruni, ja tā lietošana ir aizliegta vai var izraisīt traucējumus vai būt bīstama (piem., slimnīcā).

Savienojot tālruni vai jebkuru piederumu ar citu ierīci, iepazīstieties ar šīs ierīces lietotāja rokasgrāmatā sniegtajiem drošības norādījumiem. Neveidojiet savienojumus starp nesaderīgiem produktiem.

Tāpat kā citas mobilās radiosignālu raidītājierīces lietotājiem ieteicams šīs ierīces izmantot tikai normālā lietošanas pozīcijā (turot pie auss tā, lai antena būtu vērsta virzienā pār plecu), kas nodrošina apmierinošu ierīces darbību un lietotāja drošību.

Elektroniskās ierīces

Vairākums moderno elektronisko ierīču ir aizsargātas pret radiofrekvenču (RF) signāliem. Taču iespējams, ka atsevišķas elektroniskās ierīces nav aizsargātas pret mobilā tālruņa RF signāliem. Plašāku informāciju lūdziet ražotājam.

Elektrokardiostimulatori

Lai izvairītos no iespējamiem elektrokardiostimulatoru darbības traucējumiem, elektrokardiostimulatoru ražotāji iesaka ievērot vismaz 15 cm lielu distanci starp mobilo tālruni un elektrokardiostimulatoru. Šie ieteikumi atbilst neatkarīgās izpētes un mobilās tehnoloģijas izpētes rezultātiem. Ja jums rodas aizdomas par traucējumiem, nekavējoties izslēdziet tālruni.

Dzirdes aparāti

Daži mobilie tālruņi var izraisīt traucējumus atsevišķiem dzirdes aparātiem. Ja rodas šādi traucējumi, sazinieties ar dzirdes aparāta ražotāju.

Citas medicīniskās ierīces

Ja lietojat jebkādu citu personisko medicīnisko ierīci, sazinieties ar tās ražotāju, lai uzzinātu, vai ierīce ir pietiekami aizsargāta pret ārējo RF enerģiju.

Iespējams, ka šādu informāciju var sniegt ārsts.

Ja to prasa vietējie noteikumi, izslēdziet tālruni, atrodoties medicīnas iestādēs.

Transportlīdzekļi

RF signāli var izraisīt traucējumus nepareizi uzstādītām vai nepietiekami aizsargātām transportlīdzekļu elektroniskajām sistēmām. Informāciju par savu transportlīdzekli lūdziet tā ražotājam.

Ieteicams konsultēties arī ar transportlīdzeklim pievienoto ierīču ražotājiem.

Apzīmējumi telpās

Izslēdziet tālruni, ja to pieprasa telpā izliktie norādījumi.

Sprādzienbīstamas vides

Izslēdziet tālruni, atrodoties sprādzienbīstamā vidē, un ievērojiet visas norādes un instrukcijas. Dzirksteļošana šādā vidē var izraisīt eksploziju vai ugunsgrēku, radot miesas bojājumus vai pat nāvi.

Lietotājiem tiek ieteikts izslēgt tālruni degvielas uzpildes stacijās (servisos). Lietotājiem jāievēro norādījumi par radioierīču lietošanu degvielas krātuvēs (degvielas uzglabāšanas un sadales vietās), ķīmiskajās rūpnīcās un spridzināšanas darbu zonā.

Vietas, kur iespējamas eksplozijas, ne vienmēr ir skaidri norādītas. Pie tādām vietām pieder telpas zem kuģu klāja; ķīmisko vielu glabātavas un sadales stacijas; transportlīdzekļi, kas izmanto sašķidrinātu gāzi (piem., propānu vai butānu); vietas, kur gaiss satur ķīmiskās vielas vai daļiņas (piem., graudus, putekļus vai metāla pulverus); kā arī visas citas vietas, kur jums parasti lūdz izslēgt automašīnas motoru.

Ārkārtas zvani

Šis tālrunis tāpat kā jebkurš cits mobilais tālrunis darbojas ar radiosignālu, šūnu un kabeļu tīklu, kā arī lietotāja programmētu funkciju palīdzību, kas negarantē savienojumu jebkuros apstākļos. Tāpēc svarīgu sakaru (piem., sazināšanās ar medicīniskajiem dienestiem) uzturēšanai nekad nepaļaujieties tikai uz mobilo tālruni.

Lai varētu zvanīt vai saņemt zvanus, tālrunim ir jābūt ieslēgtam un jāatrodas pakalpojumu zonā ar darbībai pietiekami stipru signālu. Iespējams, ka dažos mobilo tālruņu tīklos vai arī noteiktu tālruņa funkciju dēļ nevar veikt ārkārtas zvanus. Sīkāku informāciju var uzzināt no vietējiem pakalpojumu sniedzējiem.

Lai veiktu ārkārtas zvanu:

1. Ieslēdziet tālruni.
2. Ievadiet konkrētajai vietai atbilstošo avārijas dienestu izsaukšanas numuru. Avārijas dienestu izsaukšanas numuri dažādās vietās atšķiras.
3. Nospiediet [ ].

Iespējams, ka pirms ārkārtas zvana veikšanas jāizslēdz noteiktas funkcijas, piemēram, zvanu liegums. Plašāku informāciju lasiet šajā dokumentā un lūdziet vietējam mobilo pakalpojumu sniedzējam.

Cita svarīga informācija par drošību

- Veikt tālruņa tehnisko apkopi un to uzstādīt transportlīdzeklī drīkst tikai kvalificēts speciālists. Nepareiza uzstādīšana vai apkope var būt bīstama un anulēt ierīces garantiju.
- Regulāri pārbaudiet, vai visas transportlīdzeklī uzstādītās mobilā tālruņa iekārtas ir nostiprinātas un darbojas pareizi.
- Nekādā gadījumā neglabājiet ugunsbīstamus šķidrumus, gāzi vai sprādzienbīstamas vielas kopā ar tālruni, tā detaļām vai piederumiem.

- Atcerieties, ka automašīnās, kas ir aprīkotas ar gaisa spilveniem, gaisa spilveni piepūšas ar lielu spēku. Nenovietojiet nekādus priekšmetus, arī nostiprinātus vai pārnēsājamus mobilos tālruņus, blakus gaisa spilveniem vai to darbības telpā. Ja mobilās ierīces nav pareizi uzstādītas, gaisa spilvena piepūšanās gadījumā var gūt nopietnus savainojumus.
- Izslēdziet tālruni pirms iekāpšanas lidmašīnā. Mobilā tālruņa lietošana lidmašīnā var būt bīstama un ir pretlikumīga, jo tas var traucēt lidmašīnas ierīču darbībai.
- Šo noteikumu neievērošana pārkāpējam var liegt iespēju turpmāk izmantot mobilo sakaru pakalpojumus.

Apkope un glabāšana

Tālrunis ir augstvērtīgs izstrādājums, un ar to jārīkojas saudzīgi. Tālākie ieteikumi jums palīdzēs izmantot tālruni daudzus gadus un nepieciešamības gadījumā dos iespēju izmantot garantijas pakalpojumus.

- Glabājiet tālruni un visas tā detaļas un piederumus maziem bērniem un mājdzīvniekiem nepieejamā vietā. Tie var nejauši sabojāt šīs ierīces vai aizrīties ar to mazajām sastāvdaļām.
- Glabājiet tālruni sausumā. Atmosfēras nokrišņi, mitrums un šķidrumi satur vielas, kas var izraisīt tālruņa elektronisko shēmu koroziju.
- Nelietojiet tālruni, ja jums ir slapjas rokas. Šāda rīcība var izraisīt elektrošoku vai sabojāt tālruni.
- Nelietojiet un neglabājiet tālruni putekļainās un netīrās vietās, jo var tikt bojātas tā kustīgās daļas.
- Neglabājiet tālruni karstumā. Augsta temperatūra var saīsināt elektronisko ierīču kalpošanas laiku, sabojāt akumulatorus un deformēt vai izkausēt atsevišķas plastmasas detaļas.
- Neglabājiet tālruni aukstumā. Tālrunim sasilstot līdz normālai darbības temperatūrai, tā iekšienē var notikt mitruma kondensācija, kas var sabojāt tālruņa elektroniskos komponentus.
- Nemetiet, nesitiet un nekratiet tālruni. Rīkojoties ar tālruni nesaudzīgi, var salauzt tā iekšējos elektroniskos komponentus.
- Tālruņa tīrīšanai nelietojiet stipras ķīmiskas vielas, šķīdinātājus vai koncentrētus mazgāšanas līdzekļus. Tīrīšanu veiciet ar vieglā ziepjūdenī nedaudz samitrinātu mīkstu drāniņu.
- Nekrāsojiet tālruni. Krāsa var nosprostot tālruņa kustīgās daļas un traucēt tā pareizu darbību.
- Nenovietojiet tālruni apsildes ierīcēs vai uz tām, piem., mikroviļņu krāsnī, uz plīts vai uz radiatora. Ja tālrunis pārkarst, tas var eksplodēt.

- Ja tālrunis vai tā akumulators tiek samērcēts, tālruņa iekšpusē esošā uzlīme, kas liecina par ūdens radītu bojājumu, maina krāsu. Šādā gadījumā tālruņa remonts vairs neietilpst ražotāja nodrošinātājā garantijā, pat ja tās termiņš vēl nav beidzies.
- Ja tālrunim ir zibspuldze vai lampiņa, nelietojiet to tuvu citu cilvēku vai dzīvnieku acīm. Tā var radīt redzes bojājumus.
- Lietojiet tikai tālruņa komplektācijā ietilpstošo vai īpaši apstiprināto apmaiņas antenu. Neapstiprinātas antenas vai modificēti piederumi var sabojāt tālruni un var tikt atzīts kā radioviļņu ierīču lietošanas noteikumu pārkāpums.
- Ja tālrunis, akumulators, lādētājs vai jebkuri citi piederumi nedarbojas pareizi, sazinieties ar kvalificētiem apkopes speciālistiem. Tie jums palīdzēs novērst problēmu un, ja nepieciešams, veiks labošanas darbus.

Alfabētiskais rādītājs

A
ABC režīms, teksta ievade • 24
Aizturēšana, zvans • 29
Aktīvais pārsegs • 76
Akumulatora
    uzlāde • 7
Akumulators
    norādījumi • 88
    zema uzlādes līmeņa
        indikators • 8
Apdares krāsa • 77
Apgaismojuma iestatījumi • 78
Apgaismojuma laiks, iestatīt
    displejs • 78
    tastatūra • 79
Apraides ziņas • 62
Atbildēšana
    uz otro zvanu • 29
    uz zvanu • 28
Atbilde ar jebkuru taustiņu • 76
Atkārtošana
    automātiski • 76
    manuāla • 27

A *(turpinājums)*
Atmiņas stāvoklis
    failu pārvaldnieks • 65
    ielādētie objekti • 65
    katalogs • 36
    koplietotā atmiņa • 84
    spēles • 41
    ziņas • 62
Attēli, ielādētie • 62
Automātiskā atkārtošana • 76

Ā
Ārkārtas zvani • 91
Ātrie zvani • 35

B
Balss ieraksti
    atskaņošana • 40
    ierakstīšana • 39
Balss pasta serveris • 81
Bloķēšana
    izvēlnes iespējas • 84
    pārsega tastatūra • 76
    SIM karte • 84
    tālrunis • 84

B *(turpinājums)*
Bluetooth
    iestatījumi • 81
    saņemšana, dati • 83
    sūtīšana, dati • 83

D
Displeja
    apgaismojums, iestatīt • 78
    iestatījumi • 76
    ikonas • 10
    izkārtojums • 10
    spilgtums • 77
    valoda • 75
DRM (Digitālo tiesību
    pārvaldība) • 62
Drošība
    informācija • 87
    norādījumi • 1
    uz ceļa • 89
    zvani • 83
DTMF toņi, sūtīšana • 30

D *(turpinājums)*
Dzēšana
    e-pasta ziņas • 55, 56
    e-pasts • 54
    īsziņa • 52, 54, 56
    katalogs • 33, 36
    multiziņa • 52, 54, 56
    notikumi • 68
    zvanu žurnāls • 32

E
E-pasta ziņas
    apskate • 54
    dzēšana • 55
    iestatīšana • 59
E-pasts
    izveide/sūtīšana • 50

F
Failu pārvaldnieks • 62
Fiksēto numuru režīms • 84
FM radio • 41
Fona attēls • 76
Fons • 76

F *(turpinājums)*
Fotoattēli
apskate • 63
uzņemšana • 69

G
Gaidošs zvans • 80

H
Hronometrs • 45

I
Ierakstīšana
balss piezīmes • 39
videoklipi • 72
Ieslēgšana/izslēgšana
tālruņa • 8
Ieslēgšanas/izslēgšanas
signāls • 78
Ikonas, apraksts • 10
Infoziņas • 53, 61
Internets • 46
Izejošās, ziņas • 53
Izsaukšanas ekrāns, iestatīt • 77

Ī
Īsceļš • 75
Īsziņas
apskate • 51
dzēšana • 52
iestatīšana • 57
izveide/sūtīšana • 49

J
Java programmas • 40
Joslas izvēle • 81

K
Kalendārs • 65
Kalkulators • 44
Kamera
fotoattēli • 69
videoklipi • 72
Katalogs
atrašana • 33
ātrā zvanīšana • 35
dzēšana • 33, 36
iespējas • 33
pārvaldība • 36
pievienošana • 34

K *(turpinājums)*
Klusais režīms
iestatīšana • 78
Klusuma režīma
izvēlēšanās • 13
Konferences zvans • 30
Konfidencialitāte • 84
Konfigurācijas ziņas • 52
Konvertētājs • 44

L
Liegumi, zvani • 80

M
Modinātājs • 43
MP3 atskaņotājs • 37
Multiziņas
apskate • 51
dzēšana • 52
iestatīšana • 57
izveide/sūtīšana • 50
Mūzika, ielādētā • 64

N
Neatbildētie zvani • 31
Nosūtītās ziņas • 54

P
Parole
tālrunis • 84
zvanu liegums • 80
Pasaules laiks • 43
Pāradresācija, zvani • 79
Pārlūks, interneta • 46
Pārsega signāls • 78
Pēdējais numurs, atkārtošana • 27
PIN, mainīt • 84
PIN2, mainīt • 84
Problēmas, novērst • 85

R
Rakstzīmes, ievadīšana • 24

S
Saņemtās ziņas
e-pasts • 54
multiziņas/īsziņas • 51
Saņemtie zvani • 31
Sarunu
izmaksas • 32
laiks • 32
Savienojuma tonis • 78
Signāls
katru minūti • 78
ziņas • 78

S *(turpinājums)*
SIM kartes
bloķēšana • 84
ievietošana • 7
Skaņas
ielādētās • 64
iestatījumi • 77
Spēles • 40
Starptautiskie zvani • 27
Sveiciens • 75

Š
Šabloni, ziņa • 55
Šūnu apraides ziņas • 62

T
T9 režīms, teksta ievade • 25
Taimeris • 45
Taustiņslēgs • 76
Taustiņu toņi
ieslēgšana/izslēgšana • 30
Taustiņu toņu
izvēle • 77
skaļums • 77

T *(turpinājums)*
Tālruņa
apkope un glabāšana • 92
bloķēšana • 84
displejs • 10
ieslēgšana/izslēgšana • 8
iestatījumu atjaunošana • 85
ikonas • 10
komplektācija • 6
parole • 84
Teksts, ievadīšana • 24
Tīkla izvēle • 80
Tīkla josla, izvēle • 81
Tīkla pakalpojumi • 79

V
Valoda, izvēle • 75
Vārdi
ievadīšana • 24
meklēšana • 33
Veselība un drošība • 87
Videoklipi
demonstrēšana • 63
ierakstīšana • 72
Viesabonēšana • 80
Vizītkarte • 36

W
Web pārlūks
grāmatzīmes • 47
piekļuve • 46

Z
Zema akumulatora uzlādes līmeņa
indikators • 8
Ziņas
e-pasts • 50, 54
info • 53, 61
īsziņa • 49, 52
konfigurācija • 53
multiziņa • 50, 52
signāls • 78
sveiciens • 75
šūnu apraide • 62
Ziņu izveide
e-pasts • 50
īsziņa • 49
multiziņa • 50
Zvana signāls
ienākošie zvani • 77
Zvanītāja ID • 77, 81
Zvanītie numuri • 31

Z *(turpinājums)*
Zvanu
aizturēšana • 29
atbildēšana • 28
atkārtošana • 27
atteikšana • 28
gaidīšana • 80
liegumi • 80
pāradresācija • 79
pārsūtīšana • 30
Zvanu žurnāls
izsauktie • 31
neatbildētie • 31
saņemtie • 31

Atbilstības deklarācija (R&TTE)

Šādam produktam:

GSM900/GSM1800/GSM1900 Bluetooth
mobilais tālrunis

(produkta apraksts)

SGH-E360

(modeļa nosaukums)

Ražotājs:

Samsung Electronics Co., Ltd, 94-1 Imsoo-Dong, Gumi City,
Kyung-Buk, Korea, 730-350

(rūpnīcas nosaukums, adrese*)

uz ko attiecas šī deklarācija, atbilst šādu standartu un/vai normatīvo dokumentu prasībām.

Drošība	**:**	**EN 60950-1:2001**
Elektromagnētiskā saderība	**:**	**EN 301 489-01 v1.4.1 (08-2002)**
		EN 301 489-07 v1.2.1 (08-2002)
		EN 301 489-17 v1.2.1 (08-2002)
SAR	**:**	**EN 50360:2001**
		EN 50361:2001
Tīkls	**:**	**EN 301 511 v9.0.2 (03-2003)**
		EN 300 328 v1.6.1 (11-2004)

Mēs ar šo paziņojam, ka [ir veikti visi būtiskie radiotesti un] iepriekš minētā prece atbilst visām 1999/5/EK direktīvas galvenajām prasībām.

Ir ievērota atbilstības novērtējuma procedūra, kas minēta 10. rakstā un izskaidrota 1999/5/EK direktīvas pielikumā [IV], iesaistot šādas informētās puses:

BABT, Balfour House, Churchfield Road,
Walton-on-Thames, Surrey, KT12 2TD, UK
Identifikācijas zīme: 0168

CE 0168

Tehniskā dokumentācija tiek glabāta:

Samsung Electronics QA Lab.

un ir pieejama pēc pieprasījuma.

(Pārstāvis ES)

Samsung Electronics Euro QA Lab.
Blackbushe Business Park, Saxony Way,
Yateley, Hampshire, GU46 6GG, UK
2005. 10. 31

Yong-Sang Park/S. Manager

(izdošanas vieta un datums) (pilnvarotās personas vārds, uzvārds un paraksts)

* Šī nav Samsung servisa centra adrese. Lai uzzinātu Samsung servisa centra adresi vai tālruņa numuru, skatiet garantijas karti vai sazinieties ar izplatītāju, no kura iegādājāties tālruni.